



TOTACHI®

АВТОТОВАРЫ ЯПОНИЯ



КАТАЛОГ

ПОДБОРА ЩЕТОК
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ
TOTACHI CLASSIC

СОДЕРЖАНИЕ

4 ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА

6 ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ
ЩЁТОК

8 БЕСКАРКАСНАЯ ЩЁТКА
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
FLEX WIPER BLADE

10 КАРКАСНАЯ ЩЁТКА
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
BASIC WIPER BLADE

12 ГИБРИДНАЯ ЩЁТКА
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
HYBRID WIPER BLADE

14 ЗИМНЯЯ ЩЁТКА
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
WINTER WIPER BLADE

16 ЗАДНЯЯ ЩЁТКА
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
REAR WIPER BLADE

18 СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ТАБЛИЦА
ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ

100 СХЕМЫ УСТАНОВКИ
ЩЕТОК



ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ЩЁТКИ TOTACHI?

Оптимальное решение для автомобилей

Щётки стеклоочистителя TOTACHI совместимы с большинством моделей автомобилей благодаря широкому ассортименту типоразмеров и универсальным креплениям

Эффективная очистка лобового стекла

Благодаря оптимальной геометрии и высокопрочным материалам, щётки эффективно очищают стекло от воды, снега и грязи, поступающей с дороги. Это помогает поддерживать хороший обзор и безопасность в любых условиях

Высокая износостойкость

Материалы щёток стеклоочистителя TOTACHI гарантируют долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. Щётки устойчивы к ультрафиолету, перепадам температур и агрессивным внешним факторам, что позволяет минимизировать частоту их замены

Практичный выбор для ежедневной эксплуатации

Щётки стеклоочистителя TOTACHI эффективно справляются с очисткой, обеспечивая чистоту стекла и долгий срок службы. Без лишних затрат

Индикатор износа

Индикатор износа щёток служит напоминанием автовладельцу обратить внимание на качество очистки стекла. Когда индикатор становится жёлтым, это не означает, что щётки требуют немедленной замены, но служит сигналом для проверки их состояния. Эта функция помогает своевременно оценить эффективность работы щёток и заменить их тогда, когда это действительно необходимо, предотвращая ухудшение работы в неподходящий момент



КАК ЧАСТО необходимо менять щётки стеклоочистителя?

Щётки стеклоочистителя рекомендуется менять раз в год при умеренной эксплуатации. В условиях интенсивного использования круглый год или при ярко выраженной смене сезонов может потребоваться замена дважды в год.


Фактор состояния стекла влияет на срок службы щёток стеклоочистителя. Царапины, сколы и шероховатости увеличивают износ резиновой ленты, снижая эффективность очистки. Регулярно проверяйте и устраняйте повреждения на стекле, чтобы щётки TOTACHI CLASSIC служили дольше и обеспечивали безопасность на дороге

Индикатор замены

Чтобы упростить контроль за состоянием щёток, стеклоочистители TOTACHI оснащены индикатором замены. Когда индикатор становится жёлтым, это сигнал обратить внимание на качество чистки стекла и подготовиться к замене щёток, когда их эффективность начнёт снижаться



CHANGE WIPER BLADE WHEN YELLOW

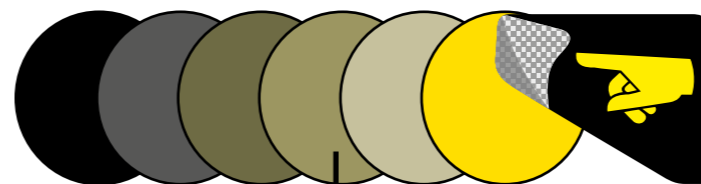



**БЕСКАРКАСНАЯ ЩЁТКА
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ**

FLEX WIPER BLADE

**Бескаркасная щётка
стеклоочистителя —**
максимально прилегает к стеклу, работает тихо, обладает улучшенной аэродинамикой

Оптимальная конструкция корпуса

Конструкция без металлического каркаса и с гибкой металлической пластиной позволяет щётке плотно прилегать к лобовому стеклу, точно следуя его изгибам. Благодаря этому щётка эффективно очищает стекло, не оставляя пропусков, что особенно важно для улучшения видимости в условиях дождя или снегопада



1 Аэродинамичный профиль

Обеспечивает идеальную работу на любых, особенно высоких, скоростях, снижает уровень шума встречного воздушного потока* и значительно повышает эффективность очистки за счёт улучшенной прижимной силы



*по сравнению с каркасными и гибридными щётками

2 Симметричный дизайн спойлера

Симметричный спойлер, изготовленный из прочного материала позволяет использовать щётку на автомобилях как с левым, так и с правым рулём благодаря своей одинаковой форме и распределению давления по всей длине

3 Качественные TPV+PP материалы

Вместе TPV и PP материалы обеспечивают спойлеру необходимые прочностные характеристики при самых жёстких условиях эксплуатации

4 Натуральная резина с PTFE покрытием

Обеспечивает устойчивость к ультрафиолетовому излучению, защищает щётку от старения и улучшает её скольжение

5 Индикатор замены щёток

Чтобы упростить контроль за состоянием щёток, стеклоочистители TOTACHI оснащены индикатором замены. Когда индикатор становится жёлтым, это сигнал обратить внимание на качество чистки стекла и подготовиться к замене щёток, когда их эффективность начнёт снижаться



Размерный ряд

Артикул	CBF 750	CBF 730	CBF 700	CBF 650	CBF 600	CBF 580	CBF 550	CBF 530	CBF 500	CBF 480	CBF 450	CBF 430	CBF 400	CBF 380	CBF 350	CBF 330	CBF 300
РАЗМЕРЫ (ММ/ДЮЙМ)	750 30	730 28	700 28	650 26	600 24	580 23	550 22	530 21	500 20	480 19	450 18	430 17	400 16	380 15	350 14	330 13	300 12

Адаптеры и типы поводков

Каждая щётка TOTACHI CLASSIC FLEX комплектуется 12 адаптерами, которые обеспечивают совместимость продукта со всеми видами поводков стеклоочистителя. Все модели адаптеров выполнены из POM и PC/PBT пластика в низкопрофильном дизайне. Они прочно фиксируют щётку на рычаге в течение всего срока службы



Артикул **CBF-550**
CLASSIC BLADE FLEX
Размер 550 мм / 22"

Размер **22"**
550 мм
Длина





**КАРКАСНАЯ ЩЁТКА
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ**

BASIC WIPER BLADE

Каркасная щётка

стеклоочистителя —

прочная конструкция, плотное прилегание и эффективная очистка стёкол с высокой степенью кривизны

Оптимальная конструкция корпуса

Каркасная щётка стеклоочистителя — это классика, проверенная временем в безупречном исполнении от TOTACHI. Оптимальное соотношение цены-качества и эффективности очистки ветрового стекла. Кроме этого, каркасная щётка отличается максимальной долговечностью. Продуманный дизайн с выштамповкой под спойлер обеспечивает улучшенную аэродинамику и прижимную силу

1 Для автомобилей с левым и правым рулём

Подходит для автомобилей с левосторонним и правосторонним расположением руля. Компактный профиль адаптера и простая установка обеспечивают удобство использования и эстетичный внешний вид щётки

2 Прочный каркас

Металлический каркас толщиной 1,2 мм с антикоррозийным покрытием обеспечивает надёжность и устойчивость к воздействию внешних факторов. Это продлевает срок службы щёток даже в условиях частых осадков, перепадов температур и агрессивной среды, снижая необходимость частой замены и экономя время и деньги автовладельца

3 Встроенный спойлер

Встроенный спойлер улучшает аэродинамические характеристики щётки и усиливает её прижим к стеклу. Это обеспечивает равномерную очистку даже на высоких скоростях и в сложных погодных условиях, гарантируя стабильный обзор для водителя

4 Несколько прижимных точек давления

Несколько точек давления равномерно распределяют нагрузку по всей длине лопасти. Это позволяет щётке плотно прилегать к стеклу, обеспечивая эффективную и качественную очистку без пропусков и разводов

5 Натуральная резина с PTFE покрытием

Обеспечивает устойчивость к ультрафиолетовому излучению, защищает щётку от старения и улучшает её скольжение

6 Индикатор замены щёток

Чтобы упростить контроль за состоянием щёток, стеклоочистители TOTACHI оснащены индикатором замены. Когда индикатор становится жёлтым, это сигнал обратить внимание на качество чистки стекла и подготовиться к замене щёток, когда их эффективность начнёт снижаться



Размерный ряд

Артикул	CBB 700	CBB 650	CBB 600	CBB 580	CBB 550	CBB 530	CBB 500	CBB 480	CBB 450	CBB 430	CBB 400	CBB 380	CBB 350	CBB 330	CBB 300
РАЗМЕРЫ (ММ/ДЮЙМ)	700 28	650 26	600 24	580 23	550 22	530 21	500 20	480 19	450 18	430 17	400 16	380 15	350 14	330 13	300 12



Артикул
CBB-430
CLASSIC
BLADE BASIC

Размер
430 мм/17"

17" — Размер
430 мм — Длина




Адаптеры и типы поводков

Все щётки стеклоочистителя TOTACHI комплектуются адаптером для лёгкой установки на поводок. Адаптер выполнен из POM и PC/PBT пластика в низкопрофильном дизайне. Он прочно фиксирует щётку на поводке стеклоочистителя в течение всего срока службы



U-Hook 9x4
& 9x3

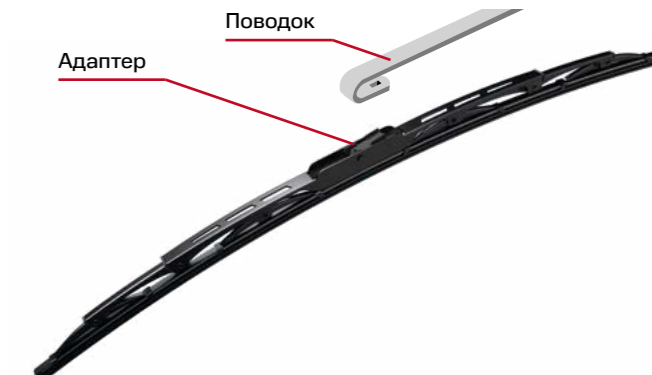



ГИБРИДНАЯ ЩЁТКА
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

HYBRID WIPER BLADE

Гибридная щётка
стеклоочистителя —
равномерное прилегание к стеклу,
улучшенная аэродинамика

Сочетание технологий и практичности

Гибридная щётка стеклоочистителя TOTACHI сочетает в себе преимущества каркасных и бескаркасных моделей, обеспечивая равномерное прилегание к стеклу благодаря распределению усилия сразу в восьми точках. Её конструкция отличается более низким каркасом и развитым аэродинамическим обвесом, который скрывает шарниры и арматуру. Это уменьшает завихрения воздуха, снижает подъёмную силу и обеспечивает стабильное прилегание щётки к стеклу на высоких скоростях. Зимой корпус гибридной щётки защищает шарниры от снега и обледенения, снижая риск их заклинивания, что делает её универсальным и надёжным решением в любых погодных условиях

1 Для автомобилей с левым и правым рулём

Подходит для автомобилей с левосторонним и правосторонним расположением руля. Компактный профиль адаптера и простая установка обеспечивают удобство использования и эстетичный внешний вид щётки

2 Аэродинамичный и асимметричный ABS-спойлер

Аэродинамичный и асимметричный ABS-спойлер обеспечивает стабильное прилегание щётки к стеклу даже на высокой скорости. Это гарантирует качественную очистку без пропусков и вибраций, улучшая обзор и повышая безопасность в динамичных условиях вождения

3 Трёхсекционная конструкция

Трёхсекционная конструкция обеспечивает максимальную гибкость и оптимальный угол наклона щётки. Это позволяет ей плотно прилегать к стеклу, улучшая качество очистки и предотвращая пропуски, независимо от формы поверхности стекла

4 Натуральная резина с PTFE покрытием

Натуральная резиновая лента толщиной 9 мм с PTFE-покрытием обеспечивает бесшумную работу и плавное скольжение по стеклу. Такая комбинация материалов гарантирует стабильную очистку и эффективную работу щётки в любых погодных условиях, от сильного дождя до заморозков

5 Индикатор замены щёток

Чтобы упростить контроль за состоянием щёток, стеклоочистители TOTACHI оснащены индикатором замены. Когда индикатор становится жёлтым, это сигнал обратить внимание на качество чистки стекла и подготовиться к замене щёток, когда их эффективность начнёт снижаться




Размерный ряд

Артикул	CBH 700	CBH 650	CBH 600	CBH 580	CBH 550	CBH 530	CBH 500	CBF 480	CBH 450	CBH 430	CBH 400	CBH 380	CBH 350	CBH 330	CBH 300
РАЗМЕРЫ (ММ/ДЮЙМ)	700 28	650 26	600 24	580 23	550 22	530 21	500 20	480 19	450 18	430 17	400 16	380 15	350 14	330 13	300 12




Артикул **CBH-550**
CLASSIC BLADE HYBRID
Размер 550 мм / 22"

22" — Размер
550 мм — Длина

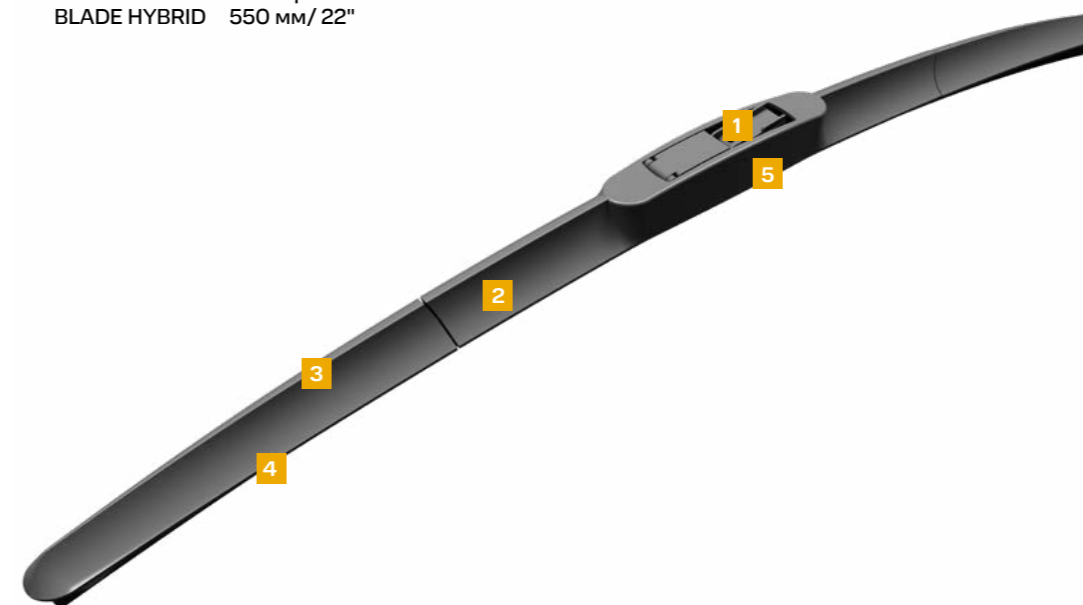

Адаптеры и типы поводков

Все щётки стеклоочистителя TOTACHI комплектуются адаптером для лёгкой установки на поводок. Адаптер выполнен из **ПОМ** и **РС/PBT** пластика в низкопрофильном дизайне. Он прочно фиксирует щётку на поводке стеклоочистителя в течение всего срока службы

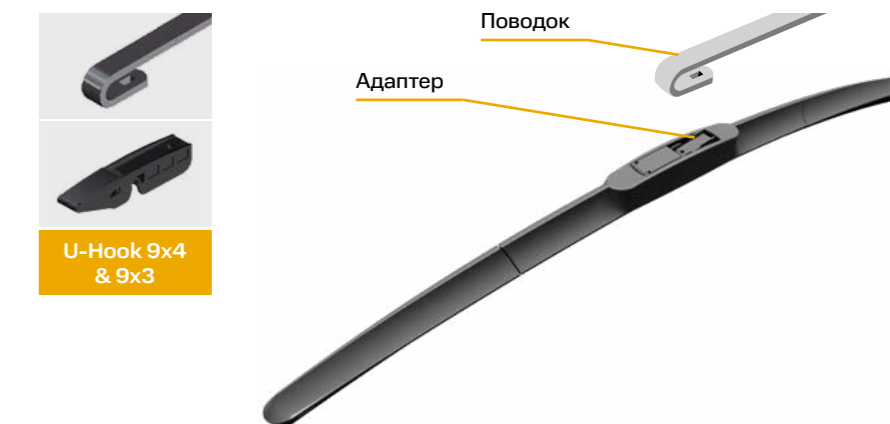

WINTER WIPER BLADE

Зимняя щётка

стеклоочистителя —

предотвращают обмерзание, сохраняют эластичность в мороз, обеспечивают эффективную очистку стекла при низких температурах

Щётки, которые выдержат любую зиму

Когда температура падает ниже нуля, а снег и лёд превращают каждую поездку в испытание, важно быть уверенным, что щётки стеклоочистителей не подведут. Зимние щётки TOTACHI спроектированы так, чтобы автомобилем можно было спокойно управлять даже в самых суровых условиях

1 Прочный каркас

Металлический каркас толщиной 1,2 мм с антикоррозийным покрытием обеспечивает надёжность и устойчивость к воздействию внешних факторов. Это продлевает срок службы щёток даже в условиях частых осадков, перепадов температур и агрессивной среды, снижая необходимость частой замены и экономя время и деньги автовладельца

2 Натуральная резина с PTFE покрытием

PTFE-покрытие повышает износостойкость резины и улучшает скольжение щётки по стеклу

3 Резиновый EPDM чехол

Главный враг обычных щёток зимой — наледь. На зимних щётках стеклоочистителя, благодаря её особой конструкции, она просто не образуется. Металлический каркас щётки полностью закрыт эластичным EPDM-чехлом. Этот материал не боится низких температур, не трескается и сохраняет гибкость даже в сильный мороз. Чехол также предотвращает попадание влаги и снега внутрь механизма, защищая его от обледенения и потери прижимной силы

4 Удлиненный профиль резиновой ленты

Удлиненный профиль резиновой ленты без открытых ламелей специально разработан для того, чтобы эффективно справляться с наледью и грязью. Щётка мягко прилегает к стеклу, убирая даже мелкие частицы снега и льда, обеспечивая максимальную видимость

5 Устойчивость к нагрузкам

Прочный металлокаркас зимних щёток сочетает в себе устойчивость к нагрузкам и точную геометрию. Металлическая конструкция выдерживает повышенные механические нагрузки, сохраняя форму и стабильность даже во время снегопада. Жёсткость каркаса обеспечивает равномерное прилегание рабочей поверхности к стеклу, что критично для качественной очистки стекла




Размерный ряд

Артикул	CBW 700	CBW 650	CBW 600	CBW 550	CBW 530	CBW 500	CBW 480	CBW 450	CBW 430	CBW 400	CBW 380	CBW 350	CBW 330	CBW 300
РАЗМЕРЫ (ММ/ДЮЙМ)	700 28	650 26	600 24	550 22	530 21	500 20	480 19	450 18	430 17	400 16	380 15	350 14	325 13	300 12




Артикул **CBW-530**
CLASSIC BLADE WINTER
Размер 530 мм / 21"

Размер **21"**
530 мм
Длина

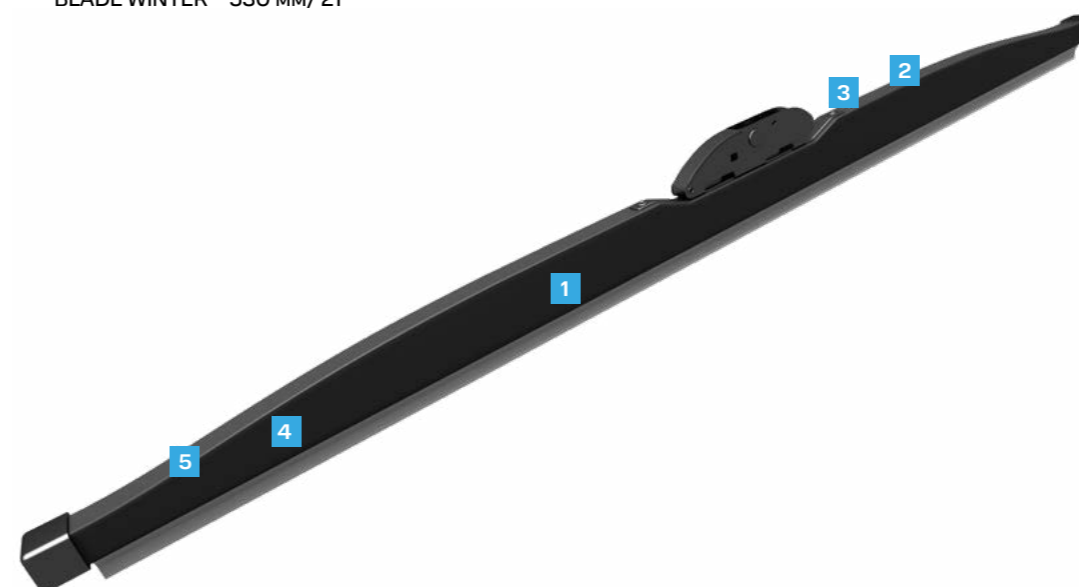

Адаптеры и типы поводков

Все зимние щётки TOTACHI CLASSIC WINTER комплектуются предустановленным и жёстко зафиксированным на каркасе адаптером. Адаптер выполнен из POM пластика внутри металлокаркаса. Он прочно фиксирует щётку на поводке стеклоочистителя на протяжении всего срока службы

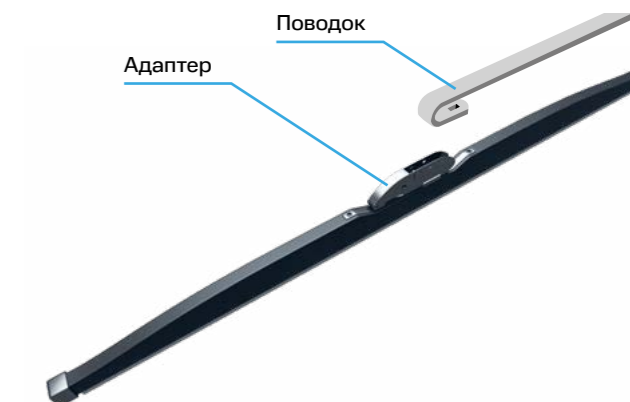



REAR WIPER BLADE

Задняя щётка стеклоочистителя — оптимальный обзор в любую погоду

Создано для стабильной работы

Задние щётки стеклоочистителя TOTACHI эффективно очищают стекло в любых погодных условиях. Их прочная конструкция и материалы устойчивы к воздействию дорожной соли, моющих средств, топливных испарений и грязи. Конструкция модели обеспечивает её стабильную работу и длительный срок службы. Удобные мульти-адаптеры упрощают установку на разные крепления рычага



1 Максимальное покрытие автопарка

11 адаптеров подходят для 11 типов поводков стеклоочистителей известных марок

2 Натуральная резина с PTFE покрытием

Натуральная резина с PTFE-покрытием обеспечивает плавное скольжение щётки по стеклу, снижая трение и шум. Покрытие защищает резину от растрескивания, разрывов и воздействия дорожной соли, омывающих жидкостей, высоких и низких температур. Это продлевает срок службы щётки и сохраняет эффективность очистки стекла

3 Трёхсекционная конструкция

Трёхсекционная конструкция обеспечивает максимальную гибкость и оптимальный угол наклона щётки. Это позволяет ей плотно прилегать к стеклу, улучшая качество очистки и предотвращая пропуски, независимо от формы поверхности стекла

4 Универсальный дизайн для 90% автопарка

Универсальный дизайн задних щёток TOTACHI разработан с учётом геометрии большинства современных автомобилей. Он обеспечивает оптимальное прилегание к стеклу и эффективную очистку на 90% автопарка, независимо от формы заднего стекла. Такой подход делает щётки стеклоочистителя Totachi максимально практичными и функциональными очистками стекла



Размерный ряд

Артикул	CBR 400	CBR 380	CBR 350	CBR 330	CBR 300	CBR 280	CBR 250	CBR 230
РАЗМЕРЫ (ММ/ДЮЙМ)	400 16	380 15	350 14	330 13	300 12	280 11	250 10	230 9


Адаптеры и типы поводков

Все виды адаптеров выполнены из POM и PC/PBT пластика в низкопрофильном дизайне. Они прочно фиксируются на поводке стеклоочистителя на протяжении всего срока службы.




Артикул **CBR-350**
CLASSIC BLADE REAR
Размер 350 мм / 14"

Размер 14"
350 мм
Длина

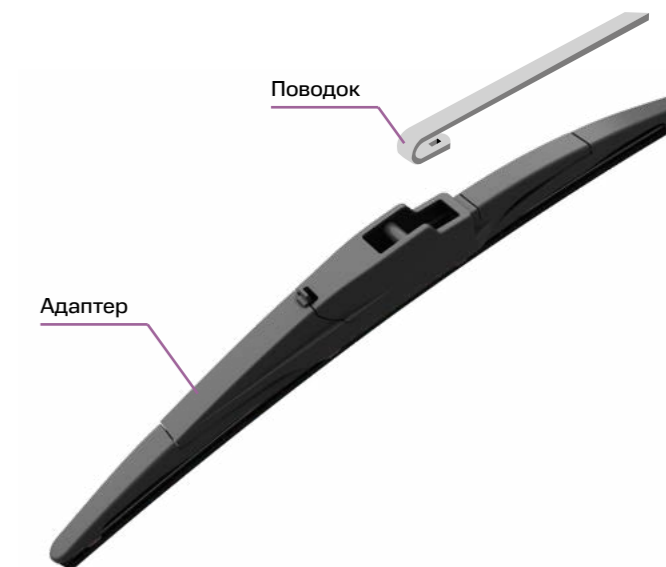




ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

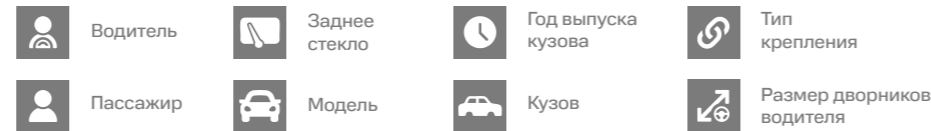

Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
ACURA														
MDX	2014-2016	YD3	Крючок 9x3	650 мм	500 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
RDX	2006-2015	TB1, TB3	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
AUDI														
A1	2010-2024	8X1	Push Button 16mm	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400			
A3	1996-2003	8L1	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
A3	2003-2013	8P1, 8PA	Pinch Tab	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480			
A3	2012-2024	8V1, 8VA, 8VS	Push Button 16mm	650 мм	450 мм		CBF 650				CBF 450			
A4	1996-2000	8D2	Крючок 9x3	550 мм	530 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
A4	2004-2024	8K2, 8W2	Push Button 16mm	600 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500			
A5	2007-2024	8T3, 8TA	Push Button 16mm	600 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500			
A6	1996-2001	4B2	Крючок 9x3	550 мм	550 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
A6	2004-2011	4F2, 4F2 Седан	Claw	550 мм	550 мм		CBF 550				CBF 550			
A6	2010-2018	4G2, 4G2 Седан, 4G5 Универсал	Push Button 16mm	650 мм	530 мм		CBF 650				CBF 530			
A6	2018-2024	4K Седан, 4K Универсал	Push Button 16mm	600 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500			
A7	2010-2024	4GA	Push Button 16mm	650 мм	530 мм		CBF 650				CBF 530			
A8	2010-2024	4H2	Push Button 16mm	650 мм	530 мм		CBF 700				CBF 530			

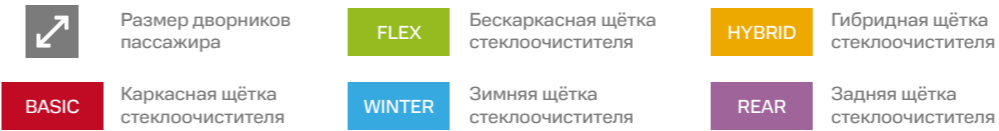


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ




Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
Q3	2010-2019	8UB	Push Button 16mm	600 мм	530 мм		CBF 600				CBF 530			
Q3	2018-2024		Push Button 16mm	630 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500			
Q5	2008-2017	8RB	Push Button 16mm	600 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500			
Q5	2016-2024	FYB	Push Button 16mm	630 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500			
Q7	2005-2015	4LB	Pinch Tab	650 мм	650 мм		CBF 650				CBF 650			
Q7	2015-2024	4MB	Push Button 16mm	650 мм	500 мм		CBF 700				CBF 500			
Q8	2018-2024	4MN	Push Button 16mm	650 мм	500 мм		CBF 650				CBF 500			
TT	2006-2010	8J3	Pinch Tab	550 мм	530 мм		CBF 550				CBF 530			
TT	1999-2003	8N3	Крючок 9x3	550 мм	530 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
TT	2014-2019	FV3	Push Button 16mm	600 мм	530 мм		CBF 600				CBF 530			
BAIC														
U5	2021-2024		Крючок 9x3	600 мм	380 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 380	CBF 380	CBW 380	CBH 380	
X35	2023-2024		Крючок 9x3	550 мм	430 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
BMW														
1 SERIES	2007-2014	E81, E82, E88	Pinch Tab	500 мм	500 мм		CBF 500				CBF 500			
1 SERIES	2011-2020	F20, F21	Pinch Tab	550 мм	450 мм		CBF 550				CBF 450			
2 SERIES	2014-2020	F22	Pinch Tab	550 мм	450 мм		CBF 550				CBF 450			



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

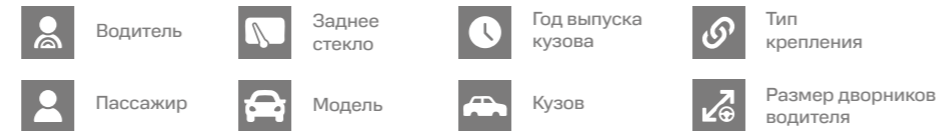

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворника водителя	Размер дворника пассажира	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
2 SERIES	2019-2024	F44	AeroClip	650 мм	430 мм		CBF 650				CBF 430			
2 SERIES	2021-2024	G42	Pinch Tab	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480			
3 GT	2013-2020	F34, F34 LCI	Pinch Tab	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480			
3 SERIES	1997-2006	E46 Com-ракт, E46 Кабриолет, E46 Coupe, E46 Седан	Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
3 SERIES	2004-2009	E90, E91 LCI	Side Pin 22mm	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480			
3 SERIES	2004-2022	E90, E90 LCI, E90 LCI, E91 LCI, F30, F30 LCI, F31, G20	Pinch Tab	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480			
3 SERIES	2006-2009	E92	Side Pin 22mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
3 SERIES	2010-2014	E92, E92 LCI	Pinch Tab	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400			
4 SERIES	2013-2024	420 d xDrive, 420 d xDrive, 420 i, 420 i xDrive, 420 i xD 3BA-12AV, 428 i, 428 i xDrive, 430 i xDrive	Pinch Tab	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480			
5 GT	2009-2016	F07, F07 LCI	Side Pin 17mm	650 мм	480 мм		CBF 650				CBF 480			
5 SERIES	2003-2010	E60 LCI Рестайл, E61 LCI Рестайл	Top lock	600 мм	580 мм		CBF 600				CBF 580			
5 SERIES	2009-2017	F10, F10 LCI Рестайл	Side Pin 17mm	650 мм	450 мм		CBF 650				CBF 450			
5 SERIES	2016-2024	G30	Push Button 19mm	650 мм	480 мм		CBF 650				CBF 480			
7 SERIES	2008-2015	F01, F02, F04	Side Pin 17mm	650 мм	480 мм		CBF 650				CBF 480			
7 SERIES	2015-2024	G11, G12	Push Button 19mm	650 мм	480 мм		CBF 650				CBF 480			
X1	2009-2015	E84	Pinch Tab	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480			
X1	2015-2024	F48	Push Button 16mm	650 мм	400 мм		CBF 650				CBF 400			

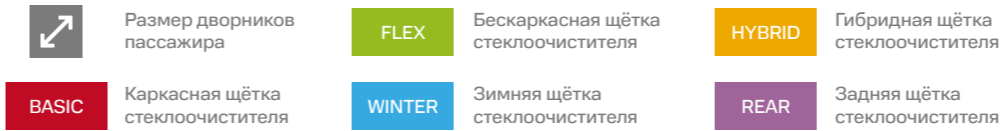


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ




Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворника водителя	Размер дворника пассажира	Водитель				Пассажир				REAR	
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
X2	2017-2023	F39	VATL5.1	600 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500				
X3	2003-2010	E83	Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500		
X3	2010-2017	F25	Side Pin 22mm	650 мм	500 мм		CBF 650				CBF 500				
X3	2017-2024	F97, G01	DNTL1.1	650 мм	500 мм		CBF 650				CBF 500				
X4	2014-2018	F26	Side Pin 22mm	650 мм	500 мм		CBF 650				CBF 500				
X4	2018-2024	G02	DNTL1.1	650 мм	500 мм		CBF 650				CBF 500				
X5	1999-2006	E53, E53 USA, E53 Россия	Крючок 9x3	600 мм	550 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550		
X5	2006-2013	E70, E70 Россия, E70N	Side Pin 22mm	600 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500				
X5	2013-2018	F15, F85	Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBR 300	
X5	2018-2024	G05	Push Button 19mm	650 мм	500 мм		CBF 650				CBF 500				
X6	2008-2011	E71, E72	Side Pin 22mm	600 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500				
X6	2012-2015	E71, E72	Push Button 19mm	600 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500				
X6	2014-2020	F16, F86	Крючок 9x3	600 мм	530 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530		
X6	2014-2024	F86, G06	Push Button 19mm	650 мм	500 мм		CBF 650				CBF 500				
X7	2018-2024	30 d xDrive, 40 i xDrive, M50 d, M50 i	Push Button 19mm	650 мм	500 мм		CBF 650				CBF 500				
BOGDAN															
2110	1995-2014	2110	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500		
2111	1997-2012	21110, 21111, 21111-90, 21112, 21113, 21114, 21116-04	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500		



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

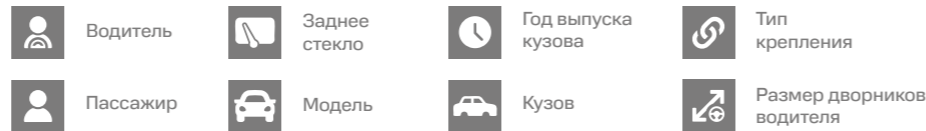

						Водитель				Пассажир				Заднее стекло
Автомобиль	Год выпуска кузова	Модель	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	REAR
BRILLIANCE														
H530	2014-2017		Крючок 9x3	600 мм	530 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
M2	2007-2009		Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
V3	2017-2020		Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
V5	2011-2024		Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
BYD														
F3	2005-2014		Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
FLYER	2005-2007		Крючок 9x3	450 мм	450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
CADILLAC														
CTS	2007-2012		Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
CTS	2013-2014		Push Button 19mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
ESCALADE	2006-2014	6.2 AT	Pinch Tab	580 мм	580 мм		CBF 580				CBF 580			CBR 300
ESCALADE	2015-2024	6.2 AT	Крючок 9x3	550 мм	550 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBR 300
SRX	2010-2017		Push Button 19mm	650 мм	430 мм		CBF 650				CBF-430			
CHANGAN														
ALSVIN	2018-2024		Крючок 9x3	550 мм	400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
CS35	2013-2020		Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
CS35 PLUS	2018-2021		Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
CS35 PLUS	2022-2024		Push Button 19mm	550 мм	450 мм		CBF 550				CBF 450			
CS55	2017-2024		Push Button 19mm	600 мм	430 мм		CBF 600				CBF 430			

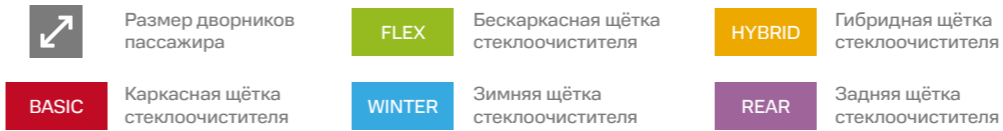


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ




						Водитель				Пассажир				Заднее стекло
Автомобиль	Год выпуска кузова	Модель	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	REAR
CS55 PLUS	2021-2024		Push Button 19mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
CS75	2018-2024		Push Button 19mm	550 мм	450 мм		CBF 550				CBF 450			
CS75 PLUS	2021-2024		Push Button 19mm	580 мм	450 мм		CBF 550				CBF 450			
CS85	2021-2024		Push Button 19mm	580 мм	480 мм		CBF 550				CBF 480			
CS95	2018-2024		Push Button 19mm	580 мм	480 мм		CBF 550				CBF 480			
EADO	2019-2024		Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
HUNTER PLUS	2022-2024		Крючок 9x3	600 мм	430 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
UNI-K	2020-2024		Push Button 19mm	600 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500			
UNI-T	2023-2024		Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
UNI-V	2021-2024		Push Button 19mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
CHERY														
ARRIZO 8	2022-2024		Push Button 19mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
BONUS 3 A19	2014-2021		Крючок 9x3	530 мм	430 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
CROSSEASTAR	2008-2013	B14	Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
M11	2010-2016		Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
TIGGO	2005-2016	FL, T11	Крючок 9x3	600 мм	480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
TIGGO 2	2016-2020		Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

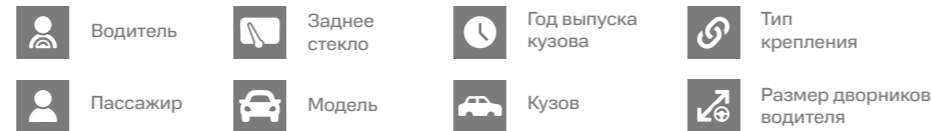

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
TIGGO 3	2014-2020		Крючок 9x3	600 мм / 480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
TIGGO 4	2018-2023		Крючок 9x3	550 мм / 450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
TIGGO 4 PRO	2021-2024		Крючок 9x3	550 мм / 430 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430		
TIGGO 5	2014-2020		Крючок 9x3	650 мм / 450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
TIGGO 7	2016-2020		Push Button 19mm	550 мм / 430 мм		CBF 550				CBF 430				
TIGGO 7 PRO	2019-2023		Крючок 9x3	550 мм / 450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
TIGGO 7 PRO MAX	2022-2023		Крючок 9x3	550 мм / 450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
TIGGO 8	2018-2022		Push Button 19mm	550 мм / 430 мм		CBF 550				CBF 430				
TIGGO 8 PRO	2021-2023		AeroClip	580 мм / 450 мм		CBF 580				CBF 450				
TIGGO 8 PRO MAX	2021-2022		AeroClip	580 мм / 450 мм		CBF 580				CBF 450				
CHEVROLET														
AVEO	2002-2024	T200, T250	Крючок 9x3	550 мм / 400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
AVEO	2011-2015	T300	Pinch Tab	650 мм / 380 мм		CBF 650				CBF 380				
BLAZER	1995-1999	S15	Крючок 9x3	500 мм / 500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500		
CAMARO	2008-2020		Крючок 9x3	600 мм / 530 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530		
CAPTIVA	2006-2015	C100, C140	Крючок 9x3	600 мм / 400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
COBALT	2004-2024	T250	Крючок 9x3	650 мм / 400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
CRUZE	2009-2016	J300, J305, J308	Крючок 9x3	600 мм / 450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
CRUZE	2014-2024	J400	Push Button 19mm	700 мм / 600 мм		CBF 700				CBF 600				

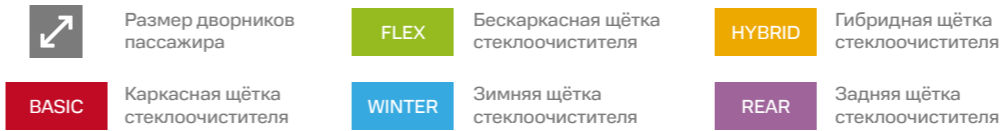


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРК АВТОМОБИЛЕЙ




Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				Заднее стекло
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
CRUZE/YGM1	2001-2007	HR51S, HR82S	Крючок 9x3	600 мм / 450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
EPICA	2006-2013	V250	Крючок 9x3	550 мм / 500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
EQUINOX	2003-2009		Крючок 9x3	600 мм / 480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
EQUINOX	2016-2016		Push Button 19mm	600 мм / 430 мм		CBF 600				CBF 430			
EQUINOX	2017-2024		Крючок 9x3	600 мм / 450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
EVANDA	2004-2006	V200	Крючок 9x3	550 мм / 500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
LACETTI	2004-2013	J200	Крючок 9x3	550 мм / 480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
LANOS	2005-2018		Крючок 9x3	480 мм / 480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
MALIBU	2012-2015	V300	Крючок 9x3	600 мм / 480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
MALIBU	2015-2024		Крючок 9x3	650 мм / 450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
Nexia	2020-2024		Крючок 9x3	600 мм / 400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
NIVA	1998-2021	21236	Крючок 9x3	500 мм / 500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
ORLANDO	2010-2024	J309	Крючок 9x3	600 мм / 480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
REZZO	2003-2017		Крючок 9x3	600 мм / 450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
SPARK	2005-2010		Крючок 9x3	550 мм / 350 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300
SPARK	2011-2024		Крючок 9x3	580 мм / 380 мм	CBB 580	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 380	CBF 380	CBW 380	CBH 380	CBR 300
TAHOE	2006-2014	GMT900	Крючок 9x3	600 мм / 550 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
TRACKER	1998-2004		Крючок 9x3	480 мм / 480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
TRACKER	2013-2015		Push Button 19mm	650 мм / 350 мм		CBF 650				CBF 350			



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

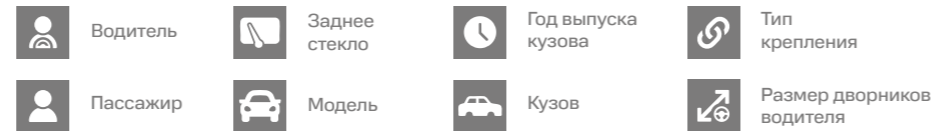

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				Заднее стекло
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
TRAILBLAZER	2001-2011	GMT360	Крючок 9x3	600 мм	550 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
VIVA	2004-2008	F69	Крючок 9x3	500 мм	480 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
CHRYSLER														
PACIFICA	2003-2008		Крючок 9x3	550 мм	550 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
PT CRUISER	2000-2010	PT	Крючок 9x3	530 мм	530 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
VOYAGER	2001-2004		Крючок 9x3	650 мм	650 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	
CITROEN														
BERLINGO VP	1996-2007		Крючок 9x3	550 мм	550 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
BERLINGO VP	2008-2018		Push Button 19mm	650 мм	400 мм		CBF 650				CBF 400			
BERLINGO VP	2019-2024		Push Button 19mm	600 мм	430 мм		CBF 600				CBF 430			
C1	2008-2015	P	Крючок 9x3	650 мм		CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650					
C3 PICASSO	2002-2008		Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
C3 PICASSO	2009-2010		Push Button 19mm	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400			
C3 PICASSO	2011-2017		Bayonet Arm	650 мм	400 мм		CBF 700				CBF 400			
C4	2010-2024	B7, B7- DS4, C4 RUSSIE (B73R)	Push Button 19mm	700 мм	650 мм		CBF 700				CBF 650			
C4	2004-2011	LA, LC	Pinch Tab	700 мм	600 мм		CBF 700				CBF 600			
C4 AIRCROSS	2011-2024		Крючок 9x3	600 мм	530 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
C5	2001-2003	DC, DE	Крючок 9x3	650 мм	450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	

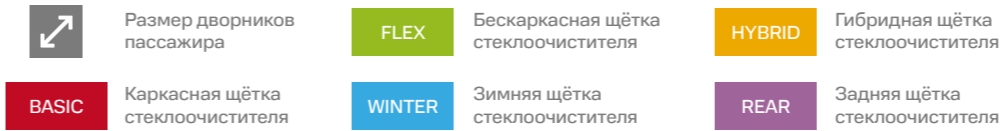


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ


Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				Заднее стекло
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
C5	2004-2008	DC, DE, RC, RE	Side Pin 22mm	650 мм	480 мм		CBF 650				CBF 480			
C5	2008-2016	RD, RW	Pinch Tab	700 мм	550 мм		CBF 700				CBF 550			
C-CROSSER	2008-2014		Крючок 9x3	600 мм	530 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
C-ELYSEE	2012-2017	D	Bayonet Arm	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400			
DS3	2009-2016	S	Bayonet Arm	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400			
DS4	2011-2024		Push Button 19mm	750 мм	650 мм		CBF-750				CBF-650			
JUMPER	1994-2005		Крючок 9x3	550 мм	550 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
JUMPER	2006-2024		Push Button 19mm	650 мм	550 мм		CBF 650				CBF 550			
JUMPY	2013-2017	X	Крючок 9x3	700 мм	500 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
JUMPY	2016-2024		Bayonet Arm	650 мм	500 мм		CBF 650				CBF 500			
XSARA PICASSO	1999-2005		Крючок 9x3	650 мм	650 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	
XSARA PICASSO	2006-2010		Side Pin 22mm	650 мм	650 мм		CBF 650				CBF 650			
DACIA														
LOGAN	2004-2010	LSOK, LSOA, LSOB, LSOC, LSOD, LSOE, LSOF	Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
DAEWOO														
ESPERO	1993-1999	KLEJ	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
Genra	2005-2016	KLAS	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
LACETTI	2008-2011	KLAN	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
LANOS	1997-2009	KLAT	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

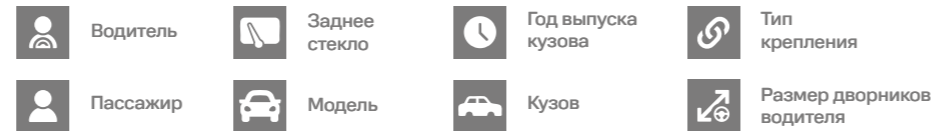

Автомобиль	Год выпуска	Марка	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Пассажир				Водитель				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
Matiz	2000-2005	KLYA	Крючок 9x3	550 мм	400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
Matiz	2006-2010	KLYA	Крючок 9x3	550 мм	380 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 380	CBF 380	CBW 380	CBH 380	
Matiz	2011-2024	KLYA	Крючок 9x3	550 мм	350 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300
Nexia	1994-2008	KLETN	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
Nexia	2009-2016	KLETN	Крючок 9x3	450 мм	450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
TICO	1996-2004		Крючок 9x3	400 мм	400 мм	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
Winstorm	2006-2011	KLAC	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
DAIHATSU														
BE-GO	2006-2016	J200, J210	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 300
BOON	2004-2010	M300S, M301S, M310S, M312S	Крючок 9x3	500 мм	400 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
BOON	2010-2016	M600S, M601S, M610S	Крючок 9x3	530 мм	430 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBR 350
BOON	2016-2024	M700S, M710S	Крючок 9x3	550 мм	400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 280
HIJET	2004-2024	S320V, S321V, S330V, S331V, S700V, S710V	Крючок 9x3	500 мм	350 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 350
MIRA	2006-2018	L275, L285	Крючок 9x3	550 мм	300 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 300	CBF 300	CBW 300	CBH 300	CBR 300
MIRA	2011-2017	LA300S, LA310S	Крючок 9x3	500 мм	350 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 280
MIRA	2017-2024	LA350S, LA360S	Крючок 9x3	530 мм	350 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
MOVE	2009-2014	LA100S, LA110S	Крючок 9x3	550 мм	350 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300
MOVE	2014-2024	LA150S, LA160S	DNTL1.1	600 мм	350 мм		CBF 600				CBF 350			CBR 300
PYZAR	1996-2002	G301G, G303G, G311G, G313G	Крючок 9x3	500 мм	480 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	

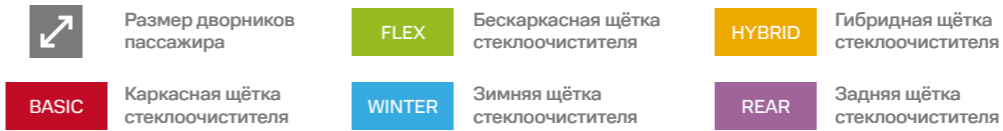


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ

Автомобиль	Год выпуска	Марка	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Пассажир				Водитель				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
STORIA	1998-2004	M100S, M101S, M110S, M111S, M112S	Крючок 9x3	480 мм	450 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
TERIOS	1997-2012	J100G, J102G, J111G, J122G, J131G	Крючок 9x3	500 мм	350 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
TERIOS	2006-2024	J200G, J210G	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
YRV	2000-2005	M200, M201, M211	Крючок 9x3	530 мм	350 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300
DATSUN														
MI-DO	2014-2024		Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB-400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
ON-DO	2014-2021	2195	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
DODGE														
Caliber	2006-2012		Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
CARAVAN	2000-2007	RG	Крючок 9x3	700 мм		CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700					
CARAVAN	2007-2020		Крючок 9x3	650 мм	500 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
RAM	2018-2024	DT	Крючок 9x3	600 мм	600 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	
RAM	2008-2012		Крючок 9x3	550 мм	550 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
STRATUS	2000-2006		Крючок 9x3	600 мм	530 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
DONG FENG														
AX7	2015-2021	D02	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
H30 CROSS	2014-2018		Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
S30	2014-2017		Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
DONINVEST														
KONDOR	1998-2000		Крючок 9x3	550 мм	550 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	






ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

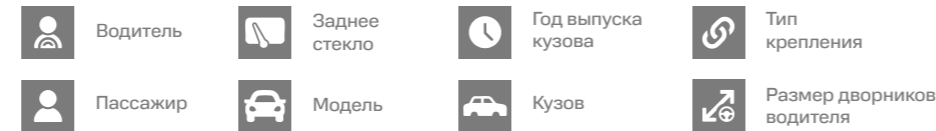

						Водитель				Пассажир				Заднее стекло
Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворника водителя	Размер дворника пассажира	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	REAR
EVOLUTE														
I-PRO	2022-2024		Push Button 16mm	550 мм	430 мм		CBF 550				CBF 430			
EXEED														
LX	2021-2024		Push Button 19mm	550 мм	450 мм		CBF 550				CBF 450			
RX	2022-2024		Push Button 19mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
TXL	2019-2024		Push Button 19mm	550 мм	450 мм		CBF 550				CBF 450			
VX	2020-2024		Push Button 19mm	600 мм	430 мм		CBF 600				CBF 430			
FAW														
BESTUNE B70	2020-2024		Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
besturn b50	2012-2015	CA7165	Крючок 9x3	580 мм	450 мм	CBB 580	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
besturn b50	2016-2024	CA7165	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
BESTURN X40	2016-2022	D181	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
BESTURN X80	2014-2019		Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
V5	2012-2024		Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
VITA	2007-2010		Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
FIAT														
ALBEA	2002-2012		Крючок 9x3	580 мм	450 мм	CBB 580	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
BRAVO	2007-2011	198	Push Button 19mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			

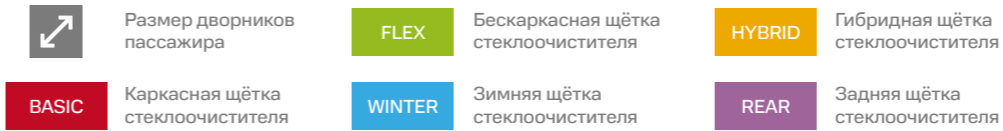


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ


						Водитель				Пассажир				Заднее стекло
Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворника водителя	Размер дворника пассажира	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	REAR
Ducato	2002-2024	L1H1, L2H1	Крючок 9x3	550 мм	550 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
Ducato	2002-2024	L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3	Push Button 19mm	650 мм	550 мм		CBF 650				CBF 550			
LINEA	2007-2011		Pinch Tab	650 мм	400 мм		CBF 650				CBF 400			
PALIO	1996-2001		Крючок 9x3	580 мм	450 мм	CBB 580	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
PANDA	2003-2012		Крючок 9x3	580 мм	400 мм	CBB 580	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
PUNTO	2005-2009		Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
FORD														
C-MAX	2003-2010	DE	Side Pin 22mm	650 мм	480 мм		CBF 650				CBF 480			
C-MAX	2010-2015		Pinch Tab	750 мм	650 мм		CBF 750				CBF 650			
ECOSPORT	2017-2019	SUV	Push Button 19mm	550 мм	400 мм		CBF 550				CBF 400			
EDGE	2013-2015	U387	Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
ESCAPE	2000-2012	EPEW, EPFW	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
ESCAPE	2007-2011	ZD	Pinch Tab	530 мм	500 мм		CBF 530				CBF 500			
ESCORT	1995-2000	AFL	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
EXPLORER	2001-2005	U152, UN152	Крючок 9x3	550 мм	550 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
EXPLORER	2005-2011	U251	Крючок 9x3	530 мм	530 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
EXPLORER	2010-2024	U502	Pinch Tab	650 мм	550 мм		CBF 650				CBF 550			
EXPLORER	1994-2001	UN150	Крючок 9x3	450 мм	450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
FIESTA	2008-2024	CB1, CCN	Push Button 19mm	650 мм	400 мм		CBF 650				CBF 400			



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

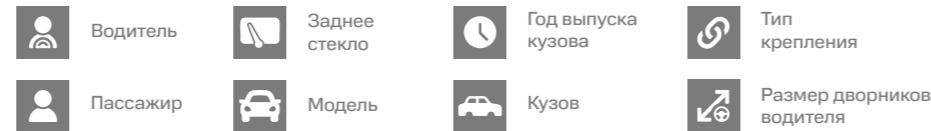

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				Заднее стекло
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
FIESTA	2002-2008	CBK	Крючок 9x3	550 мм	400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
FOCUS	2010-2018	BK, CB8	Push Button 19mm	730 мм	730 мм		CBF 730				CBF 730			
FOCUS	2003-2011	CAP, CB4, DA3, DB	Side Pin 22mm	650 мм	430 мм		CBF 650				CBF 430			
FOCUS	2014-2024	CEW	Push Button 19mm	650 мм	500 мм		CBF 650				CBF 500			
FOCUS	1998-2005	DAW, DBW, DFW, DNW	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
FREDA	1994-2002	SG5WF, SGE3F, SGEWF, SGL3F, SGL5F, SGLRF, SGLWF	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
FUSION	2002-2012	CBK	Крючок 9x3	550 мм	400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
FUSION	2009-2024	CD338	Pinch Tab	680 мм	680 мм		CBF 650				CBF 700			
GALAXY	2006-2015	CD340	Push Button 19mm	750 мм	700 мм		CBF 750				CBF 700			
KA	1996-2005		Крючок 9x3	480 мм	430 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
KUGA	2013-2024	CBS	Pinch Tab	700 мм	700 мм		CBF 700				CBF 700			
KUGA	2008-2013	CBV, DR, BK	Push Button 19mm	600 мм	430 мм		CBF 600				CBF 430			
MAVERIC	2004-2007	TM1	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
MONDEO	1996-2007	B4Y, B5Y, BAP, BFP, BNP, BWY	Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
MONDEO	2007-2015	BD, BE, BG	Push Button 19mm	650 мм	480 мм		CBF 650				CBF 480			
MONDEO	2014-2024	CD391	Pinch Tab	700 мм	700 мм		CBF 700				CBF 700			
MUSTANG	2004-2012	S197	Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	

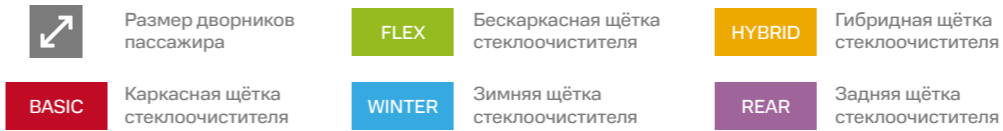


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ




Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		REAR
MUSTANG	2013-2023	S550	Pinch Tab	550 мм	530 мм		CBF 550				CBF 530				
RANGER	2006-2011		Крючок 9x3	450 мм	450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
S-MAX	2006-2024	WS	Push Button 19mm	750 мм	700 мм		CBF 750				CBF 700				
TOURNEO CONNECT	2002-2024	WAGON	Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500		
TRANSIT	2000-2006	FY	Крючок 9x3	700 мм	600 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600		
TRANSIT	2014-2024	TTF, TTG	Push Button 19mm	750 мм	500 мм		CBF 750				CBF 500				
GAC															
GS5	2018-2024		Push Button 19mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450				
GS8	2016-2024	J2F5	Push Button 19mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450				
GAZ															
3102	1992-2008	3102, 310221	Крючок 9x3	400 мм	400 мм	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
3102	1997-2008	3102	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500		
3110	1995-2009	3110, 31105	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500		
VOLGA SIBER	2008-2010		Крючок 9x3	550 мм	550 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550		
GEELY															
ATLAS	2023-2024	FX11	Push Button 16mm	600 мм	430 мм		CBF 600				CBF 430			CBR 300	
ATLAS	2016-2022	NL-3	Side Pin 22mm	630 мм	430 мм		CBF 600				CBF 430			CBR 300	
CK (OTAKA)	2005-2024		Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

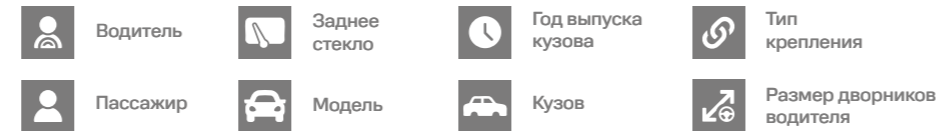

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Пассажир				Водитель				REAR	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
COOLRAY	2018-2024		Push Button 19mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
EMGRAND	2021-2024	SS11	Push Button 19mm	600 мм	430 мм		CBF 600				CBF 430			
EMGRAND EC7	2009-2024	HATCHBACK, SEDAN	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
EMGRAND X7	2013-2019	SUV	Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
EMGRAND X7	2018-2024	SUV	Push Button 19mm	550 мм	450 мм		CBF 550				CBF 450			
FC (VISION)	2008-2024		Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
GC6	2014-2024		Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
MK	2008-2015		Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
MK CROSS	2011-2016		Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
MONJARO	2022-2024		Push Button 19mm	600 мм	430 мм		CBF 600				CBF 430			
GENESIS														
G70	2017-2024	IK	Крючок 9x3	650 мм	450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
G80	2017-2022	DH, RG3	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
GV70	2020-2022	JK1	Крючок 9x3	650 мм	450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 280
GV80	2020-2022	JK1	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
GREAT WALL														
DEER	2005-2013		Крючок 9x3	450 мм	450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
Hover	2005-2010		Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
Hover H3	2005-2012		Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	

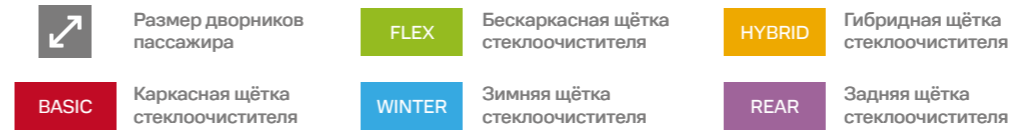


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ



Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Пассажир				Водитель				REAR	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
Hover H3	2013-2015		Крючок 9x3	600 мм	480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
Hover H3	2016-2016		Крючок 9x3	500 мм	480 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
Hover H5	2011-2016		Крючок 9x3	500 мм	480 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
HOVER H6	2012-2016		Pinch Tab	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400			
HOVER M2	2013-2014		Крючок 9x3	500 мм	480 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
HOVER M4	2013-2016		Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
POER	2021-2024		AeroClip	550 мм	450 мм		CBF 550				CBF 450			
POER KINGKONG	2021-2022		Push Button 16mm	550 мм	450 мм		CBF 550				CBF 450			
POER KINGKONG	2023-2024		Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
SAILOR	2001-2010		Крючок 9x3	480 мм	450 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
SUV G5 SAFE	2001-2010		Крючок 9x3	550 мм	550 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
WINGLE	2006-2023		Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
HAFEI														
BRIO	2002-2014		Крючок 9x3	550 мм	550 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
HAIMA														
3	2011-2013		Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
7	2013-2016		Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
M3	2014-2016		Крючок 9x3	600 мм	480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
HAVAL														
DARGO	2022-2024		Push Button 19mm	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480			



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

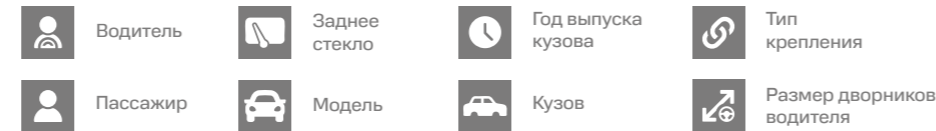

Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
F7	2018-2022		Push Button 19mm	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400			
F7X	2019-2024		Push Button 19mm	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400			
H2	2015-2020		Push Button 19mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
H5	2020-2021		Крючок 9x3	500 мм	480 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
H6	2014-2018		Pinch Tab	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400			CBR 300
H6	2019-2019		Push Button 19mm	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400			CBR 300
H6	2020-2020		Push Button 19mm	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480			CBR 300
H9	2017-2020		Push Button 19mm	550 мм	450 мм		CBF 550				CBF 450			
H9	2021-2024		AeroClip	550 мм	450 мм		CBF 550				CBF 450			
JOLION	2020-2024		AeroClip	600 мм	430 мм		CBF 600				CBF 430			
M6	2021-2024		Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
HONDA														
ACCORD	2002-2008	ABA-CL7 / LA-CL7, CL7, CL8, CL9, CM1, CM2, CM3	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
ACCORD	1997-2003	CF3, CF4, CF5, CF6, CF7, CG8, CH6, CH9, CL1, CL2, CL3	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
ACCORD	2008-2013	CP2, CU1, CU2, CW1, CW2	Крючок 9x3	600 мм	550 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
ACCORD	2012-2024	CR2, CR3, CR5, CR6, CR7, CV3	Крючок 9x3	650 мм	480 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
AIRWAVE	2005-2010	GJ1, GJ2	Крючок 9x3	600 мм	350 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300
AVANCIER	1999-2003	TA1, TA2, TA3, TA4	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	




СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ




Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
CAPA	1998-2002	GA4, GA6	Крючок 9x3	480 мм	430 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
CIVIC	2000-2006	ABA-EU4 / LA-EU4, DFA-EN2, EM2, EP1, EP2, EP4, ES4, ES5, ES9, EU5, EU6, EU7, EU8, EU9, LA-ES1, LA-ES2, LA-ES3, LA-EU1 / UA-EU1, LA-EU2, LA-EU3	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
CIVIC	2005-2012	DAA-FD3, DBA-FD1, FA5, FD2, FD3, FK1, FN2, FN4	Крючок 9x3	700 мм	600 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	
CIVIC	1995-2001	EK3, EK4, EK5, EK8	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
CIVIC	2005-2024	FB2, FB4, FB8, FG1, FG2	Крючок 9x3	650 мм	580 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650		CBF 580	CBW 580	CBH 580	
CIVIC	2012-2024	FC1, FK2, FK3, FK7	Крючок 9x3	650 мм	450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
CROSSROAD	2007-2010	RT1, RT2, RT3, RT4	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
CR-V	1995-2001	RD1, RD2, RD3	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
CR-V	2001-2011	RD4, RD5, RD6, RD7, RD9	Крючок 9x3	530 мм	500 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
CR-V	2006-2024	RE3, RE4, RE5, RE7, RT5, RT6, RW, RW1, RW2	Крючок 9x3	650 мм	430 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBR 350
CR-V	2011-2024	RM1, RM4	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
CR-V	2022-2024	RS	Push Button 16mm	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480			
CR-Z	2010-2017	ZF1, ZF2	Крючок 9x3	650 мм	500 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
DOMANI	1997-2000	MB3, MB4, MB5	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
EDIX	2004-2009	BE1, BE2, BE3, BE4, BE8	Крючок 9x3	650 мм	480 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
ELEMENT	2002-2006	YH1, YH2	Крючок 9x3	530 мм	500 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
ELYSION	2004-2013	RR1, RR2, RR3, RR4	Крючок 9x3	650 мм	600 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

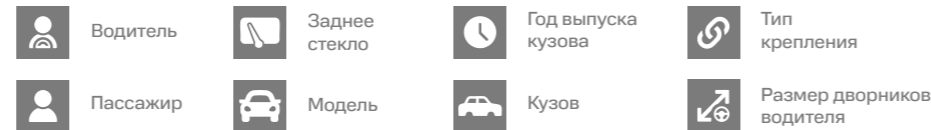

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
FIT	2007-2024	6AA-GR3 / 6AA-GR6, 6AA-GR4 / 6AA-GR8, 6BA-GR1 / 6BA-GR5, 6BA-GR2 / 6BA-GR7, DAA-GP5, DAA-GP6, GE, GE6, GE7, GE8, GE9, GP4	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300
FIT	2013-2020	DBA-GK3, DBA-GK4, DBA-GK5, DBA-GK6, GK	Крючок 9x3	600 мм	350 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 350
FIT	2001-2008	GD, GD1, GD3, GD4	Крючок 9x3	530 мм	350 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 350
FREED	2008-2024	GB3, GB4, GB5, GB6, GB7, GB8, GP3	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 350
GRACE	2014-2017	GM4, GM5, GM6, GM9	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
HR-V	1998-2005	ABA-GH3/LA-GH3, GF-GH1/GF-GH3/LA-GH3, GF-GH2/GF-GH4, GF-GH2/GF-GH4/LA-GH4, GF-GH4/GF-GH2, GH1, GH2, GH4774J, GH4854J, LA-GH3/LA-GH1	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
INSIGHT	2009-2014	DAA-ZE2, DAA-ZE3	Крючок 9x3	650 мм	430 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBR 400
INSIGHT	2018-2024	DAA-ZE4	Крючок 9x3	650 мм	450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
INSPIRE	2007-2012	CP3	Крючок 9x3	650 мм	480 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
INSPIRE	1995-2003	UA1, UA2, UA3, UA4, UA5	Крючок 9x3	600 мм	480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
INSPIRE	2003-2007	UC1	Крючок 9x3	650 мм	450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
INTEGRA	1993-2000	GF-DB6/E-DB6, GF-DB9/E-DB9	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
JADE	2015-2020	FR4, FR5	Крючок 9x3	700 мм	600 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	
JAZZ	2002-2008	GD	Крючок 9x3	530 мм	380 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 380	CBF 380	CBW 380	CBH 380	
JAZZ	2008-2024	GE (GG), GK, GP, GR	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
LEGEND	2004-2011	KB1, KB2	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	

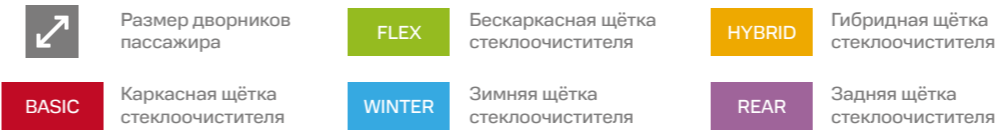


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ




Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
LOGO	1996-2001	GA3, GF-GA3, GF-GA5	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
MOBILIO	2001-2008	GB1, GB2	Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
N-WGN	2013-2024	JH1, JH2, JH3, JH4	Крючок 9x3	530 мм	350 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
ODYSSEY	2013-2024	6AA-RC4, DAA-RC4, DBA-RC1, DBA-RC2	Крючок 9x3	700 мм	350 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300
ODYSSEY	2003-2008	ABA-RB1/LA-RB1, ABA-RB2/LA-RB2, DBA-RB1/UA-RB1, DBA-RB2/UA-RB2	Крючок 9x3	700 мм	330 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 330	CBF 330	CBW 330	CBH 330	CBR 300
ODYSSEY	1994-2003	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9	Крючок 9x3	600 мм	550 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
ODYSSEY	2008-2013	RB3, RB4	Крючок 9x3	650 мм	430 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBR 300
ORTHIA	1996-2002	EL1, EL2, EL3, GF-EL2, GF-EL3	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
Partner	1996-2006	EY6, GJ-EY7, GJ-EY8	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
Partner	2006-2010	GJ3, GJ4	Крючок 9x3	600 мм	350 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300
PILOT	2008-2019	YF3, YF4, YF6	Крючок 9x3	550 мм	530 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
PILOT	2005-2008		Крючок 9x3	600 мм	530 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
SABER	1995-2003	UA1, UA2, UA3, UA4, UA5	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
SHUTTLE	2015-2024	GK8, GK9, GP7, GP8	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 350
S-MX	1996-2002	GF-RH1, GF-RH2	Крючок 9x3	480 мм	450 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
STEPWGN	2009-2015	DBA-RK1/RK3/RK5/RK7, DBA-RK2/RK6/RK4	Крючок 9x3	700 мм	380 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 380	CBF 380	CBW 380	CBH 380	CBR 400
STEPWGN	2015-2024	DBA-RP1/RP3, DBA-RP2/RP4, RP5	Крючок 9x3	700 мм	350 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
STEPWGN	1996-2005	GF-RF1, GF-RF2, LA-RF3/UA-RF5/CBA-RF, LA-RF4/UA-RF6/CBA-RF	Крючок 9x3	500 мм	480 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBR 350



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

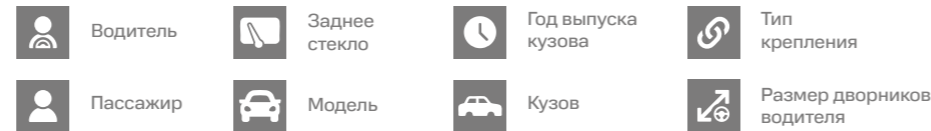

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
STEPWGN	2003-2005	RF7, RF8	Крючок 9x3	600 мм / 430 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBR 350	
STEPWGN	2005-2009	RG1, RG2, RG3, RG4	Крючок 9x3	650 мм / 350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 350	
STREAM	2000-2006	RN1, RN1744E, RN2, RN3, RN4	Крючок 9x3	600 мм / 350 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300	
STREAM	2006-2014	RN6, RN7, RN8, RN9	Крючок 9x3	650 мм / 350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300	
TORNEO	1997-2002	E-CF4, GF-CF4, GF-CF4/LA-CL3, GF-CF5/LA-CF5, GH-CF3, GH-CL1	Крючок 9x3	530 мм / 450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
VEZEL	2021-2024	6AA-RV3, 6AA-RV4, 6AA-RV5, 6AA-RV6	Крючок 9x3	550 мм / 480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
VEZEL	2013-2024	DAA-RU1, DAA-RU2, DAA-RU3, DAA-RU4, DBA-RU1, DBA-RU2, DBA-RU3, DBA-RU4	Крючок 9x3	650 мм / 400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
HONGQI														
H5	2022-2024	CA7150HA6T	Push Button 16mm	600 мм / 480 мм		CBF 600				CBF 480				
HUMMER														
H2	2002-2013		Крючок 9x3	430 мм / 430 мм	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430		
H3	2005-2015	SUV	Крючок 9x3	430 мм / 400 мм	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
HYUNDAI														
ACCENT	1999-2012	LC	Крючок 9x3	500 мм / 450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
ACCENT	2006-2011	MC	Крючок 9x3	550 мм / 400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350	
ACCENT	2011-2017	RB	Крючок 9x3	650 мм / 400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 280	
CRETA	2015-2024	GS	Крючок 9x3	650 мм / 400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
ELANTRA	2015-2024	AD	Крючок 9x3	650 мм / 400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
ELANTRA	2006-2024	CN7, HD	Крючок 9x3	600 мм / 450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		

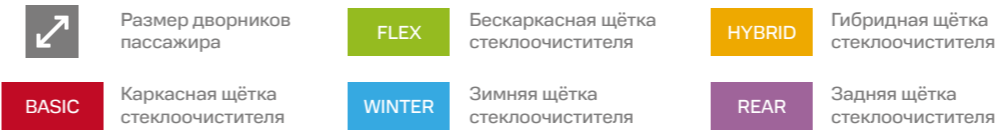


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ


Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				Заднее стекло
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
ELANTRA	2010-2016	MD	Крючок 9x3	650 мм / 350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
ELANTRA	2000-2009	XD	Крючок 9x3	500 мм / 450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
EQUUS	2010-2012	VI	Pinch Tab	600 мм / 480 мм		CBF 600				CBF 480			
EQUUS	2013-2017	VI	Крючок 9x3	600 мм / 480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
GALLOPER	1991-2003		Крючок 9x3	430 мм / 430 мм	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
GENESIS	2014-2017	DH	Крючок 9x3	650 мм / 400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
GETZ	2002-2011	TB	Крючок 9x3	550 мм / 350 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
GRANDEUR	2012-2015	HG	Крючок 9x3	650 мм / 450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
GRANDEUR	2005-2009	TG	Крючок 9x3	600 мм / 500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
i20	2008-2012	PB	Крючок 9x3	600 мм / 400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 300
i30	2007-2015	FD, FD2	Push Button 19mm	600 мм / 450 мм		CBF 600				CBF 450			
i30	2010-2012	FD, FD2	Крючок 9x3	600 мм / 450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
i30	2009-2017	GD	Крючок 9x3	650 мм / 350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
i30	2017-2024	PD	Крючок 9x3	650 мм / 400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
i40	2011-2017	VF	Крючок 9x3	650 мм / 400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
ix35	2010-2015	LM	Крючок 9x3	600 мм / 400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
ix55	2006-2011	SUV	Push Button 19mm	600 мм / 500 мм		CBF 600				CBF 500			CBR 350
ix55	2012-2013	SUV	Крючок 9x3	600 мм / 500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBR 350
MATRIX	2001-2010	FC	Крючок 9x3	550 мм / 400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

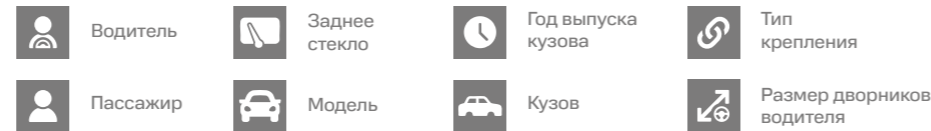

Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
PALISADE	2018-2024	LX2	Крючок 9x3	650 мм / 500 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
PORTER	1993-2024		Крючок 9x3	450 мм / 450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
SANTA FE	2006-2012	CM	Крючок 9x3	600 мм / 450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 350
SANTA FE	2012-2024	DM	Крючок 9x3	650 мм / 350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
SANTA FE	2000-2013	SM	Крючок 9x3	550 мм / 500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
SANTA FE	2018-2024	TM	Крючок 9x3	650 мм / 400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
SOLARIS	2017-2024	HCR	Крючок 9x3	600 мм / 400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
SOLARIS	2010-2017	RB	Крючок 9x3	650 мм / 400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 280
SONATA	2010-2024	DN8, LF, YF	Крючок 9x3	650 мм / 450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
SONATA	2001-2013	EF	Крючок 9x3	500 мм / 500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
SONATA	2005-2010	NF	Крючок 9x3	600 мм / 500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
STAREX	1997-2007	A1	Крючок 9x3	650 мм / 500 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
STAREX	2007-2017	TQ	Крючок 9x3	600 мм / 500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
TERRACAN	2001-2006	HP	Крючок 9x3	550 мм / 500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
TRAJET	2004-2009	GL	Крючок 9x3	650 мм / 550 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
TUCSON	2004-2015	JM	Крючок 9x3	600 мм / 400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
TUCSON	2015-2024	NX4, TL	Крючок 9x3	650 мм / 400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
VELOSTER	2012-2016	FS	Крючок 9x3	650 мм / 450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
VERNA	2005-2009	MC	Крючок 9x3	550 мм / 400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	

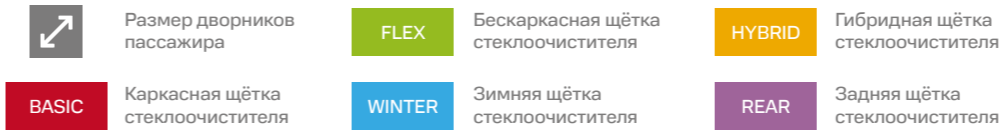


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ



Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR			
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID				
INFINITI																
EX/QX50	2008-2013	J50	Крючок 9x3	600 мм / 450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450				
FX/QX70	2003-2008	S50	Крючок 9x3	550 мм / 500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500				
FX/QX70	2008-2024	S51	Крючок 9x3	600 мм / 480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480				
G/Q50/Q60	2007-2013	V36	Крючок 9x3	650 мм / 430 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430				
JX/QX60	2012-2015	L50	Крючок 9x3	650 мм / 430 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430				
M/Q70	2007-2014	Y50, Y51	Крючок 9x3	650 мм / 480 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480				
QX/QX80	2006-2024	Z62	Крючок 9x3	600 мм / 500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500				
QX50	2013-2024	J50, P71A	Крючок 9x3	650 мм / 450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450				
QX56	2004-2013	JA60, Z62	Крючок 9x3	600 мм / 500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500				
QX80	2013-2024	Z62	Крючок 9x3	600 мм / 500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500				
IRAN KHODRO																
SAMAND	2003-2024		Крючок 9x3	600 мм / 450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450				
ISUZU																
Bighorn	1991-2002	4JG2, 4JX1, 6VD1	Крючок 9x3	500 мм / 550 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550				
D-MAX	2020-2024	RG	Push Button 16mm	580 мм / 400 мм		CBF 550				CBF 400						
D-MAX	2012-2021	RT85, TFR	Крючок 9x3	550 мм / 480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480				
VEHICROSS	1997-2000	UGS25DW	Крючок 9x3	500 мм / 500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500				
IZH																
2126	1999-2005		Крючок 9x3	500 мм / 500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500				




ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

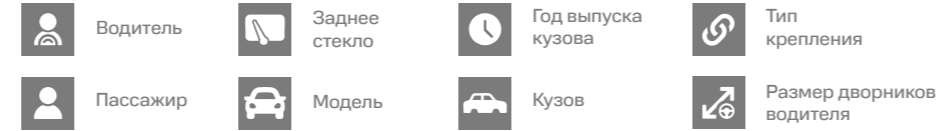

						Водитель				Пассажир				Заднее стекло
Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	REAR
JAC														
J7	2020-2024		Push Button 19mm	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400			
JS4	2022-2024		Push Button 19mm	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400			
JS6	2022-2024		Push Button 19mm	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400			
S3	2016-2024		Push Button 19mm	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400			
S5	2013-2021		Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
T6	2018-2024		Push Button 19mm	530 мм	480 мм		CBF 530				CBF 480			
JAECOO														
J7	2023-2024		Push Button 19mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
J8	2024-2024		Push Button 19mm	650 мм	450 мм		CBF 650				CBF 450			
JAGUAR														
E-PACE	2017-2021		DNTL1.1	650 мм	500 мм		CBF 650				CBF 500			
F-PACE	2015-2020	X761	Push Button 19mm	650 мм	480 мм		CBF 650				CBF 480			
XF	2007-2016	CC9/X250	Pinch Tab	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480			
X-TYPE	2001-2009	X400	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
JEEP														
CHEROKEE	2014-2024	KL	Крючок 9x3	650 мм	450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
COMPASS	2011-2015	MK49	Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	

JEEP • JAGUAR • JAECOO • JAC

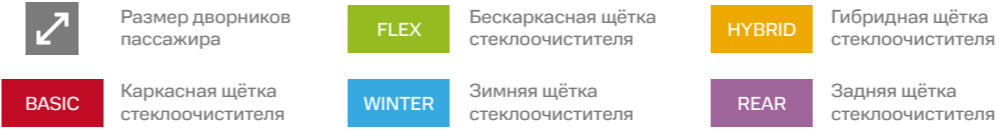

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ


						Водитель				Пассажир				Заднее стекло
Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	REAR
GRAND CHEROKEE	1998-2010	WH, WJ, WK	Крючок 9x3	530 мм	530 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
GRAND CHEROKEE	2010-2024	WK2	Крючок 9x3	550 мм	530 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
LIBERTY	2001-2012	KJ, MK74	Крючок 9x3	530 мм	530 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
WRANGLER	2006-2018	JK	Крючок 9x3	380 мм	380 мм	CBB 380	CBF 380	CBW 380	CBH 380	CBB 380	CBF 380	CBW 380	CBH 380	
WRANGLER	2017-2022	JL	Крючок 9x3	400 мм	400 мм	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
JETOUR														
DASHING	2022-2024		Push Button 19mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
X70 PLUS	2023-2024		Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
X90 PLUS	2021-2024		Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
JETTA														
VA3	2019-2024		Push Button 16mm	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400			
VS5	2019-2024		Push Button 16mm	650 мм	450 мм		CBF 650				CBF 450			
KAIYI														
E5	2021-2024		Push Button 19mm	580 мм	450 мм		CBF 550				CBF 450			
KIA														
AVELLA	1995-2003		Крючок 9x3	500 мм	400 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
BONGO	1997-2024	CT, PU, W3	Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
CARENS	2006-2012	FG	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
CARNIVAL/ SEDONA	1998-2005	WGN SHORT 7	Крючок 9x3	600 мм	600 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	




JEEP • JETOUR • JETTA • KAIYI • KIA



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

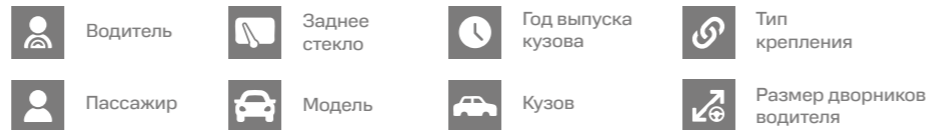

Автомобиль	Год выпуска	Марка	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
CEED	2018-2024	CD	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
CEED	2006-2009	ED, EF	Push Button 19mm	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480			
CEED	2008-2013	ED, EF, NF, YF	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
CEED	2012-2018	JD	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
CERATO	2013-2024	A7, YD	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
CERATO	2018-2024	BD	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
CERATO	2004-2009	LD	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
CERATO	2008-2013	TD	Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
CLARUS	1996-2003	K9A	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
K3	2018-2024	BD	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
K5	2019-2024	DL3	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
MAGENTIS	2002-2006	GD	Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
MAGENTIS	2006-2010	MG	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
MOHAVE	2011-2024		Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBR 350
OPTIMA	2000-2008	GD	Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
OPTIMA	2016-2024	JF	Крючок 9x3	650 мм	450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
OPTIMA	2009-2016	MG, TF	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
PICANTO	2003-2017	BA, SA, TA	Крючок 9x3	550 мм	400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
PICANTO	2017-2024	JA	Крючок 9x3	600 мм	350 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	

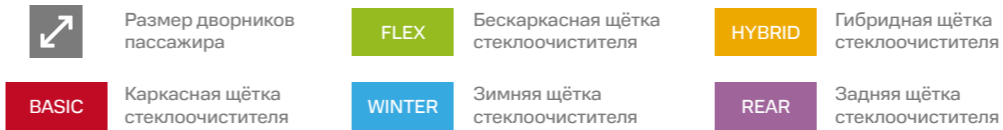


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРК АВТОМОБИЛЕЙ


Автомобиль	Год выпуска	Марка	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
QUORIS	2012-2019	KH	Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
RIO	2000-2005	DC	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
RIO	2016-2024	FB	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
RIO	2004-2010	JB	Крючок 9x3	550 мм	400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
RIO	2011-2017	QB	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 280
SELTOS	2019-2024	SP2	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
SHUMA	1997-2004	FB	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
SORENTO	2002-2009	BL, JC	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
SORENTO	2014-2024	MQ, UM	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 280
SORENTO	2009-2024	XM	Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBR 280
SOUL	2008-2024	AM, PS, SK3	Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBR 280
SPECTRA/SEPHIA/SHUMA	2004-2011	CD, LD	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
SPECTRA/SEPHIA/SHUMA	2000-2004	SD	Крючок 9x3	530 мм	500 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
SPORTAGE	1998-2004	JA	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
SPORTAGE	2004-2010	JE, KM	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
SPORTAGE	2015-2024	QL	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
SPORTAGE	2010-2016	SL	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
STINGER	2017-2024	CK	Крючок 9x3	650 мм	450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
VENGA	2010-2017	YN	Push Button 19mm	650 мм	350 мм		CBF 650				CBF 350			



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

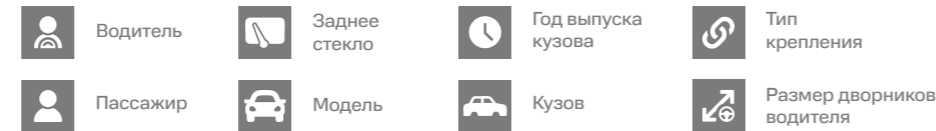

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
XCEED	2019-2022		Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
LADA														
1117 KALINA WAGON	2007-2013	1117	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
1118 KALINA SEDAN	2004-2013	1118	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
1119 KALINA HATCHBACK	2006-2013	1119	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
2104 CLASSIC	1984-2012	2104, 21041, 21043, 21045, 21048	Крючок 9x3	350 мм	350 мм	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
2105 CLASSIC	1979-2012	2105, 21051, 21052, 21053, 21054, 21055, 21059	Крючок 9x3	350 мм	350 мм	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
2106 CLASSIC	1975-2006	2106, 21061, 21063, 21065, 21065-01	Крючок 9x3	350 мм	350 мм	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
2107 CLASSIC	1982-2012	2107, 21072, 21074, 21079	Крючок 9x3	350 мм	350 мм	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
2108 SAMARA	1984-2004	2108	Крючок 9x3	530 мм	530 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
2109 SAMARA	1987-2006	2109-91, 21090, 21091, 21093, 21093-00 / -01/ -02, 21093-20 / -21/ -22, 21093-20/ -21/ -22	Крючок 9x3	530 мм	530 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
21099 SAMARA	1990-2004	21099	Крючок 9x3	530 мм	530 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
2110	1995-2014	2110	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
2111 WAGON	1997-2009	21110, 21111, 21111-90, 21112, 21113, 21114, 21116-04	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
2112 HATCHBACK	1999-2009	2112, 21122, 21123, 21124	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
2113 SAMARA 2	2004-2013	2113	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
2114 SAMARA 2	2001-2014	2114, 21144	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
2115 SAMARA 2	1997-2013	2115, 21154	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	

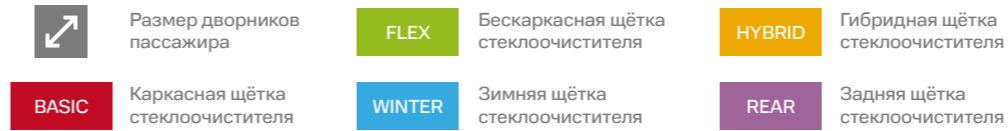


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ


Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
2120 NADEZHDA	1998-2006	2120-41	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
2170 PRIORA SEDAN	2007-2018	2170	Крючок 9x3	530 мм	500 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
2171 PRIORA WAGON	2008-2015	2171	Крючок 9x3	530 мм	500 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
2172 PRIORA HATCHBACK	2008-2015	2172	Крючок 9x3	530 мм	500 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
2190 GRANTA 2 SEDAN	2018-2024	2190	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
2190 GRANTA SEDAN	2011-2018	2190	Крючок 9x4	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
2191 GRANTA 2 LIFTBACK	2018-2024	2191	Крючок 9x4	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
2191 GRANTA LIFTBACK	2013-2018	2191	Крючок 9x4	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
2192 GRANTA 2 HATCHBACK	2018-2024	2192	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
2192 KALINA 2 HATCHBACK	2013-2018	2192	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
2194 GRANTA 2 WAGON	2018-2024	2194	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
2194 KALINA 2 WAGON	2013-2018	2194	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
4X4	1977-2021	2121, 21213, 21214, 212140, 21217	Крючок 9x3	400 мм	400 мм	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
4X4 5-DOOR	1993-2021	21213, 212140, 213100	Крючок 9x3	400 мм	400 мм	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
LARGUS VP	2012-2024	R90	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
NIVA	2020-2024	212300-80	Крючок 9x3	400 мм	400 мм	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
VESTA SEDAN	2015-2022	2180	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
VESTA SEDAN	2023-2024	2180	VATL5.1	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
VESTA SW	2015-2019	2181	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

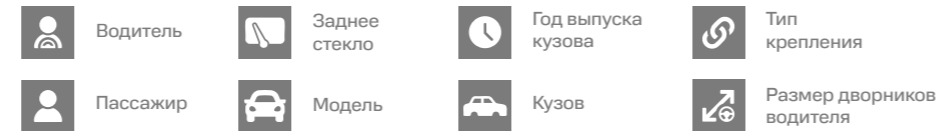

Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Пассажир				Водитель				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
VESTA SW	2020-2024	2181	VATL5.1	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
XRAY	2015-2024		Bayonet Arm	650 мм	380 мм		CBF 650				CBF 380			
LAND ROVER														
DEFENDER	2012-2022	110, L316	Push Button 16mm	580 мм	580 мм		CBF 550				CBF 580			
DEFENDER	2007-2011	L316	Крючок 9x3	350 мм	350 мм	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
DISCOVERY	2004-2017	L319	Крючок 9x3	550 мм	550 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
DISCOVERY	2016-2024	L462	DNTL1.1	600 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500			
DISCOVERY SPORT	2014-2022	L550	Крючок 9x3	650 мм	500 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBR 300
FREELANDER	1997-2006	L314	Крючок 9x3	550 мм	530 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
FREELANDER	2006-2014	L359	Pinch Tab	600 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500			
RANGE ROVER	2012-2024	L405	Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
RANGE ROVER	1994-2002	P38A	Крючок 9x3	550 мм	550 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
RANGE ROVER EVOQUE	2011-2018	L538	Push Button 19mm	600 мм	530 мм		CBF 600				CBF 530			
RANGE ROVER EVOQUE	2018-2024	L551	Push Button 16mm	650 мм	530 мм		CBF 650				CBF 530			
RANGE ROVER SPORT	2005-2013	L320	Крючок 9x3	550 мм	550 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
RANGE ROVER SPORT	2013-2016	L494	Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
RANGE ROVER SPORT	2017-2024	L494	DNTL1.1	600 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500			
RANGE ROVER VELAR	2017-2022	L560	Push Button 19mm	650 мм	480 мм		CBF 650				CBF 480			

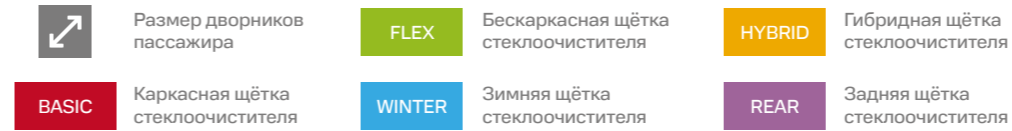


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ




Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Пассажир				Водитель				REAR	
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
LEXUS															
CT	2011-2015	ZWA10	Крючок 9x3	650 мм	450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
ES	2012-2024	ASV60, ASZ10, AVV60, AXZA10	Крючок 9x3	650 мм	450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
GS	2011-2024	GRL10, GRL12, GRL15, GRL16	Крючок 9x3	650 мм	450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
GS	2005-2012	GRS190, GRS191L, GRS196L, GWS191	Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500		
GX	2009-2024	URJ150	Крючок 9x3	650 мм	500 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBR 300	
GX	2002-2024	UZJ120	Крючок 9x3	550 мм	530 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBR 400	
IS	2005-2014	GSE20, GSE25	Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500		
IS	2013-2024	GSE30, GSE35	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
LS	2006-2024	USF40, USF41, USF45, USF46	Крючок 9x3	600 мм	430 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430		
LX	1998-2024	URJ201, UZJ100, VDJ201	Крючок 9x3	600 мм	550 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBR 300	
NX	2014-2021	AGZ10, AGZ15, AYZ10, AYZ15, ZGZ10, ZGZ15	DNTL1.1	650 мм	400 мм		CBF 650				CBF 400			CBR 300	
NX	2022-2024	AGZ10, AGZ15, AYZ10, AYZ15, ZGZ10, ZGZ15	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 300	
RX	2003-2015	AGL10, AGL10R, GGL15, GSU-35L, GYL15, MCU35, MCU35L, MCU38L, MHU38	Крючок 9x3	650 мм	550 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550		
RX	2015-2024	AGL20W, AGL25W, GGL25, GGL26, GYL25, GYL26W	Push Button 19mm	650 мм	530 мм		CBF 650				CBF 530				
RX	1997-2003	MCU10, MCU15	Крючок 9x3	600 мм	530 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530		
UX	2018-2022	MZAA10, MZAH15	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
LIFAN															
BREEZ	2007-2012		Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

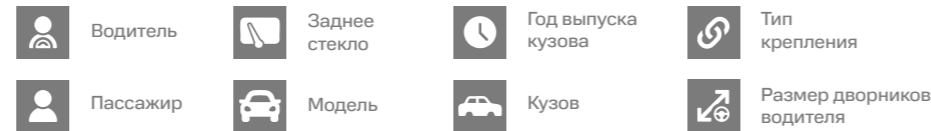

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
CEBRUM	2014-2017	720	Крючок 9x3	500 мм / 400 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
SMILY	2010-2017		Крючок 9x3	450 мм / 450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
SOLANO	2010-2022	620, 630, 650	Крючок 9x3	600 мм / 400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
X50	2015-2024		Крючок 9x3	600 мм / 350 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350		
X60	2012-2024		Крючок 9x3	650 мм / 450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
X70	2017-2022	LF7201, LF7201B	Push Button 16mm	600 мм / 500 мм		CBF 600				CBF 500				
X3PRO	2022-2024		Push Button 19mm	550 мм / 400 мм		CBF 550				CBF 400				
LIXIANG														
L7	2022-2024		Push Button 19mm	650 мм / 500 мм		CBF 650				CBF 500				
L9	2022-2024		Push Button 19mm	630 мм / 500 мм		CBF 600				CBF 500				
MAZDA														
2	2008-2010	DE	Крючок 9x3	600 мм / 350 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350		
3	2003-2009	BK	Side Pin 22mm	530 мм / 480 мм		CBF 530				CBF 480			CBR 350	
3	2009-2013	BL	Крючок 9x3	600 мм / 480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBR 350	
3	2013-2024	BM	Крючок 9x3	600 мм / 450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 300	
323	2000-2003	BJ, BJ14M5	Крючок 9x3	530 мм / 450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
5	2005-2010	CR	Крючок 9x3	650 мм / 400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 300	
6	2002-2007	GG, GY	Крючок 9x3	550 мм / 480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		

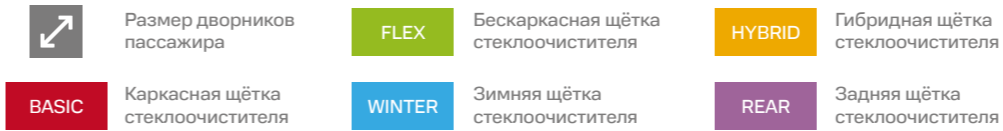


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ




Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
6	2007-2012	GH	Крючок 9x3	600 мм / 400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
6	2012-2018	GJ	Крючок 9x3	600 мм / 450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 300
6	2017-2024	GJ2AP, GJ2FP, GJ5FP, GJEFP, GL	DNTL1.1	600 мм / 450 мм		CBF 600				CBF 450			CBR 300
626	2000-2002	GF	Крючок 9x3	530 мм / 480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
ATENZA	2002-2007	GG3P, GG3S, GGEP, GY3W, GYEW	Крючок 9x3	550 мм / 450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 350
ATENZA	2008-2012	GH5AP, GH5AW, GH5FP, GH5FW, GHEFP, GHEFW	Крючок 9x3	600 мм / 400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
ATENZA	2012-2019	GJ2AP, GJ2AW, GJ2FP, GJ2FW, GJ5FP, GJ5FW, GJEFP, GJEFW	Крючок 9x3	600 мм / 450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 300
AXELA	2003-2009	BK3P, BK5P, BKEP	Крючок 9x3	530 мм / 480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
AXELA	2009-2013	BL3FW, BL5FP, BL5FW, BLEAP, BLEAW, BLEFP, BLEFW, BLFFP, BLFFW	Крючок 9x3	600 мм / 480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBR 350
AXELA	2013-2019	BM2AS, BM2FS, BM5AS, BM5FS, BMEFS, BMLFP, BYEFP	Крючок 9x3	600 мм / 450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 300
AZ-OFFROAD	1998-2014	JM23W	Крючок 9x3	450 мм / 400 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
BONGO	1999-2024	SK22M, SK22V, SK82L, SK82M, SK82T, SK82V, SKF2L, SKF2M, SKF2T, SKF2V, SKP2L, SKP2M, SKP2T, SKP2V, SLP2L, SLP2M, SLP2T, SLP2V	Крючок 9x3	450 мм / 450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
BONGO	1990-1999	SSE8R, SSE8W, SSF8R, SSF8W	Крючок 9x3	400 мм / 400 мм	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
B-SERIES	1998-2006	UN	Крючок 9x3	450 мм / 450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
BT-50	2006-2011	J97M	Крючок 9x3	450 мм / 450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
CAPELLA	1997-2002	GF8P, GFEP, GFER, GFFP, GW8W, GWER, GWEW	Крючок 9x3	530 мм / 480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

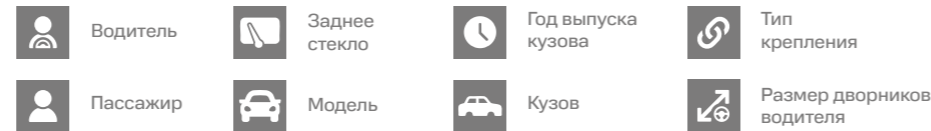

Автомобиль	Год выпуска кузова	Модель	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
CX-3	2014-2024	DK5AW, DK5FW, DK8AW, DK8FW, DKEAW, DKEFW, DKLAW, DKLFW	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 300
CX-30	2019-2024	3AA-DMFP, 5AA-DMEJ3P, 5AA-DMEJ3R, 5BA-DMEP, DM5W76, DM5W7A, DMEW7A	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
CX-4	2019-2024		Push Button 19mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
CX-5	2011-2017	KE, KEEAW, KEEFW	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 350
CX-5	2016-2024	KF	DNTL1.1	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			CBR 350
CX-7	2006-2012	ER, ER3P	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
CX-8	2017-2023	KG2P, KG5P	DNTL1.1	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
CX-9	2007-2015	TB	Крючок 9x3	650 мм	430 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBR 350
CX-9	2015-2024	TC	DNTL1.1	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			CBR 350
DEMIO	2007-2014	DE3AS, DE3FS, DE5FS	Крючок 9x3	600 мм	350 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 350
DEMIO	2014-2024	DJ3AS, DJ3FS, DJ5AS, DJ5FS, DJLAS, DJLFS	Крючок 9x3	550 мм	430 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBR 350
DEMIO	1996-2002	DW3W, DW5W	Крючок 9x3	500 мм	400 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 400
DEMIO	2002-2007	DY3R, DY3W, DY5R, DY5W	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
FAMILIA	1998-2004	BJ3P, BJ5P, BJ5W, BJFP, BJFW	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
FAMILIA	1996-1999	BWY10	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
FAMILIA	1999-2018	VAY12, VGY11, VHNY11, VJY12, VY12, VZNY12	Крючок 9x3	550 мм	400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
MPV	1990-2016	LV5W, LVEW, LVL R, LVLW, LW3W, LW5W, LWEW, LWFW, LY3P	Крючок 9x3	600 мм	600 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	

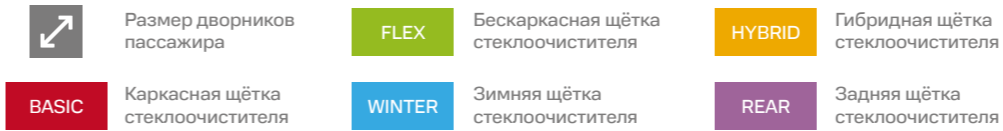


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРК АВТОМОБИЛЕЙ




Автомобиль	Год выпуска кузова	Модель	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR	
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
PREMACY	1999-2005	CP8W, CPEW	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
PREMACY	2005-2018	CR3W, CREW, CWEAW, CWEFW, CWWFW	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 300	
PROCEED	1995-1999	TJ11W, TJ31W, TJ32W, TJ52W, TJ62W, UF66M	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
RX-8	2003-2012	SE3P	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
TRIBUTE	2000-2005	EP3W, EPEW, EPFW	Крючок 9x3	500 мм	480 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
VERISA	2004-2015	DC5R, DC5W	Крючок 9x3	550 мм	380 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 380	CBF 380	CBW 380	CBH 380		
MERCEDES-BENZ															
A-CLASS	2015-2024	V177.051, V177.087, W176.012, W176.042, W176.043, W176.046, W176.047, W176.052	MBTL1.1	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480				
A-CLASS	2008-2012	W169.032 / 169.332	Pinch Tab	650 мм	600 мм		CBF 650				CBF 600				
A-CLASS	2012-2015	W176.042, W176.043, W176.046, W176.052	Pinch Tab	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480				
AMG GT	2014-2018	C190	Side Pin 22mm	500 мм	500 мм		CBF 500				CBF 500				
AMG GT	2018-2022	X290	MBTL1.1	600 мм	550 мм		CBF 600				CBF 550				
B-CLASS	2005-2011	W245	Pinch Tab	650 мм	580 мм		CBF 650				CBF 580				
B-CLASS	2010-2024	W246	Pinch Tab	650 мм	480 мм		CBF 650				CBF 480				
C-CLASS	2000-2004	W203.004, W203.006, W203.007, W203.008, W203.016, W203.018, W203.035, W203.042, W203.045, W203.046, W203.061, W203.064, W203.065, W203.081, W203.084	Крючок 9x3	600 мм	550 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550		



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

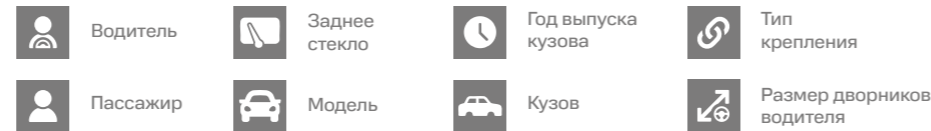

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		REAR
C-CLASS	2008-2012	W204.000, W204.001, W204.002, W204.003, W204.007, W204.008, W204.022, W204.023, W204.025, W204.031, W204.041, W204.044, W204.046, W204.047, W204.048, W204.049, W204.052, W204.054, W204.056, W204.057, W204.065, W204.077, W204.081, W204.082, W204.087, W204.088, W204.089, W204.092	Side Pin 22mm	600 мм	600 мм		CBF 600					CBF 600			
C-CLASS	2013-2014	W204.000, W204.001, W204.003, W204.023, W204.031, W204.041, W204.046, W204.057, W204.077, W204.082, W204.088, W204.092	Push Button 19mm	600 мм	600 мм		CBF 600					CBF 600			
C-CLASS	2007-2007	W204.002, W204.003, W204.007, W204.008, W204.022, W204.025, W204.041, W204.044, W204.046, W204.047, W204.048, W204.049, W204.052, W204.054, W204.056, W204.065, W204.077, W204.081, W204.082, W204.087, W204.089, W204.092	Side Pin 17mm	600 мм	600 мм		CBF 600					CBF 600			
C-CLASS	2013-2013	W205.003, W205.004, W205.005, W205.007, W205.008, W205.009, W205.012, W205.036, W205.037, W205.040, W205.042, W205.043, W205.044, W205.045, W205.047, W205.048, W205.064, W205.066, W205.086, W205.087	Pinch Tab	550 мм	550 мм		CBF 550					CBF 550			

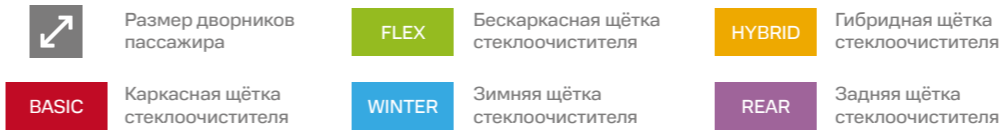


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ




Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		REAR
C-CLASS	2014-2024	W205.003, W205.004, W205.005, W205.007, W205.008, W205.009, W205.012, W205.036, W205.037, W205.040, W205.042, W205.043, W205.044, W205.045, W205.047, W205.048, W205.064, W205.066, W205.086, W205.087	MBTL1.1	550 мм	550 мм		CBF 550					CBF 550			
CLA-CLASS	2013-2014	C117.343, C117.346, C117.352, C117.952	Pinch Tab	600 мм	480 мм		CBF 600					CBF 480			
CLA-CLASS	2015-2024	C117.343, C117.346, C117.352, C117.952, C118.347, C118.351, C118.353, C118.387, C118.388	MBTL1.1	600 мм	480 мм		CBF 600					CBF 480			
CLK-CLASS	1997-2002	C208.335, C208.345, C208.347, C208.365	Крючок 9x3	600 мм		CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600						
E-CLASS	1995-2002	W210.006, W210.007, W210.035, W210.037, W210.045, W210.062, W210.074, W210.083, W210.226, W210.261, W210.262, W210.263, W210.265, W210.270, W210.281, W210.282, W210.616	Крючок 9x3	600 мм		CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600						
E-CLASS	2002-2009	W211.007, W211.008, W211.020, W211.022, W211.024, W211.028, W211.029, W211.041, W211.052, W211.057, W211.072, W211.076, W211.077, W211.090, W211.226, W211.254, W211.256, W211.261, W211.265, W211.270, W211.280, W211.282, W211.283, W211.284, W211.287, W211.292, W211.616	Side Pin 22mm	650 мм	650 мм		CBF 650					CBF 650			



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

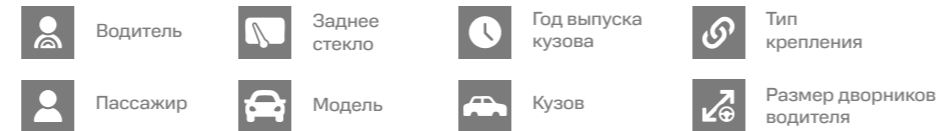

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
E-CLASS	2009-2013	W212.002, W212.003, W212.005, W212.020, W212.023, W212.026, W212.047, W212.048, W212.055, W212.065, W212.067, W212.082, W212.088, W212.089, W212.090, W212.201, W212.204, W212.205, W212.211, W212.226, W212.227, W212.234, W212.236, W212.255, W212.256, W212.257, W212.259, W212.261, W212.272, W212.273, W212.274, W212.275, W212.276, W212.277, W212.280, W212.287, W212.288, W212.291, W212.292, W212.294, W212.297, W212.298, W212.299	Side Pin 22mm	650 мм	600 мм		CBF 650					CBF 600		
E-CLASS	2014-2015	W212.065, W212.067, W212.201, W212.204, W212.205, W212.211, W212.226, W212.227, W212.234, W212.236, W212.255, W212.259, W212.261, W212.273, W212.276, W212.280, W212.288, W212.291, W212.292, W212.294, W212.297, W212.298, W212.299	Push Button 19mm	600 мм	600 мм		CBF 600					CBF 600		
E-CLASS	2016-2024	W213.004, W213.005, W213.012, W213.023, W213.042, W213.043, W213.048, W213.049, W213.050, W213.064, W213.066, W213.068, W213.088, W213.089	MBTL1.1	600 мм	550 мм		CBF 600					CBF 550		

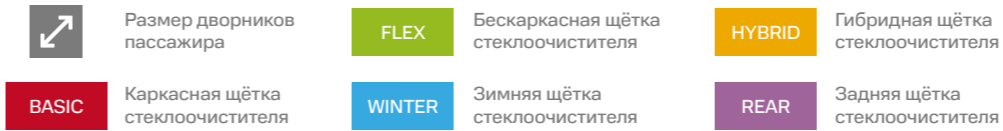


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ


Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло		
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID			
G-CLASS	1998-2017	463.232/ 463.233/244, 463.247/ 463.248/249, W463.202 / W463.222, W463.234, W463.247 / .248 /249, W463.270 / W463.271, W463.272, W463.273, W463.306, W463.322 / W463.323, W463.331 / 463.330, W463.332 / W463.333, W463.348	Крючок 9x3	400 мм	400 мм		CBF 400		CBW 400		CBH 400		CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400
G-CLASS	2018-2024	W463.234, W463.260, W463.272, W463.276, W463.348, W463.349, W463.350	MBTL1.1	430 мм	430 мм		CBF 430						CBF 430			
GLA-CLASS	2019-2024	247.747, 247.751, 247.754, 247.787, 247.788	MBTL1.1	650 мм	480 мм		CBF 650						CBF 480			
GLA-CLASS	2013-2014	C117.343, C117.346	Pinch Tab	600 мм	480 мм		CBF 600						CBF 480			
GLA-CLASS	2015-2020	C117.343, C117.346, C117.943, C117.946, C117.952	MBTL1.1	600 мм	480 мм		CBF 600						CBF 480			
GLB-CLASS	2019-2022	247.612, 247.614, 247.646, 247.687	MBTL1.1	600 мм	550 мм		CBF 600						CBF 550			
GLC-CLASS	2015-2024	X253.303/ 305/903/905, X253.309, X253.343, X253.346, X253.349, X253.354, X253.364, X253.388, X253.389, X253.909, X253.943, X253.946, X253.949, X253.964, X253.988, X253.989	MBTL1.1	550 мм	550 мм		CBF 550						CBF 550			
GL-CLASS	2006-2012	X164.822, X164.823, X164.824, X164.825, X164.828, X164.871, X164.886	Pinch Tab	700 мм	530 мм		CBF 700						CBF 530			CBR 300
GL-CLASS	2012-2015	X166.824, X166.856, X166.873, X166.874	Push Button 19mm	650 мм	600 мм		CBF 650						CBF 600			CBR 300



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

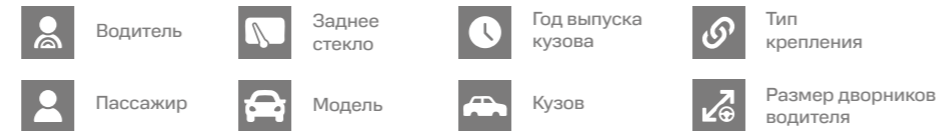

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
GLE-CLASS	2018-2024	C167, W167.117, W167.119, W167.123, W167.159, W167.161, W167.189	MBTL1.1	650 мм / 580 мм		CBF 650					CBF 580			
GLE-CLASS	2015-2019	W166.004, W166.024, W166.056, W166.057, W166.063, W166.064, W166.073, W166.074	Push Button 19mm	650 мм / 600 мм		CBF 650					CBF 600			CBR 300
GLK-CLASS	2008-2013	X204.902, X204.937, X204.981, X204.982, X204.983, X204.984, X204.987, X204.988, X204.990, X204.992	Side Pin 22mm	550 мм / 480 мм		CBF 550					CBF 480			
GLK-CLASS	2014-2015	X204.902, X204.937, X204.981, X204.982, X204.983, X204.984, X204.987, X204.988, X204.990, X204.992	Push Button 19mm	550 мм / 480 мм		CBF 550					CBF 480			
GLS-CLASS	2015-2019	X166.823 / X166.824, X166.856, X166.871, X166.874	Push Button 19mm	650 мм / 580 мм		CBF 650					CBF 580			CBR 300
GLS-CLASS	2019-2024	X167.923, X167.959 / X167.957, X167.987, X167.989	MBTL1.1	650 мм / 580 мм		CBF 650					CBF 580			
M-CLASS	1997-2005	W163	Крючок 9x3	550 мм / 550 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550		
M-CLASS	2005-2011	W164, W166	Pinch Tab	700 мм / 530 мм		CBF 700					CBF 530			CBR 300
M-CLASS	2011-2015	W166, W166.024	Push Button 19mm	650 мм / 600 мм		CBF 650					CBF 600			CBR 300
S-CLASS	1998-1999	W220	Крючок 9x3	700 мм / 680 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650		
S-CLASS	2000-2013	W220, W221	Side Pin 22mm	700 мм / 700 мм		CBF 700					CBF 700			
S-CLASS	2013-2024	W222, W222.035, W222.064, W222.066, W222.086, W222.173, W222.176, W222.179, W222.188	Pinch Tab	650 мм / 580 мм		CBF 650					CBF 580			
V-CLASS	2014-2024	W447	MBTL1.1	700 мм / 450 мм		CBF 700					CBF 450			

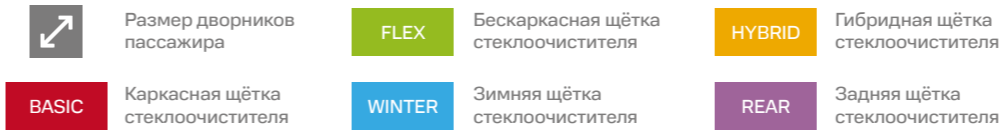


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ


Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
V-CLASS	1996-2003	W638.234, W638.244, W638.274, W638.294	Крючок 9x3	650 мм / 550 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550		
Vito	2014-2024	W447	MBTL1.1	700 мм / 450 мм		CBF 700					CBF 450			
Vito	1996-2003	W638	Крючок 9x3	650 мм / 550 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550		
Vito	2003-2004	W639	Крючок 9x3	700 мм / 650 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650		
Vito	2005-2014	W639	Pinch Tab	700 мм / 650 мм		CBF 700					CBF 650			
X-CLASS	2017-2020	470.211, 470.231, 470.252	Крючок 9x3	580 мм / 450 мм	CBB 580	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
MINI														
COOPER	2010-2011	R57	Крючок 9x3	480 мм / 480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
COOPER	2012-2024	R57	Bayonet Arm	450 мм / 480 мм		CBF 450					CBF 480			
COUNTRYMAN	2010-2024	R60	Pinch Tab	500 мм / 500 мм		CBF 500					CBF 500			
MINI JCW	2013-2018	F55, F56	Крючок 9x3	450 мм / 480 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
MITSUBISHI														
AIRTREK	2001-2006	CU2W, CU4W, CU5W	Крючок 9x3	550 мм / 450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 350	
ASX	2010-2024	GA1W, GA2W, GA3W	Крючок 9x3	600 мм / 530 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530		
CARISMA	1996-2006	DA1A	Крючок 9x3	530 мм / 500 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500		
CHALLENGER	1996-2001	K94WG, K96W, K97WG, K99W	Крючок 9x3	500 мм / 480 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
CHARIOT	1997-2003	N84W, N86W, N94W, N96W	Крючок 9x3	650 мм / 400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
COLT	2002-2012	Z21A, Z22A, Z23A, Z24A, Z25A, Z26A, Z27A, Z27AG, Z28A, Z31AM, Z32AM, Z33AM, Z36A	Крючок 9x3	650 мм / 300 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 300	CBF 300	CBW 300	CBH 300	CBR 300	
Delica	2011-2024	BVM20	Крючок 9x3	550 мм / 400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

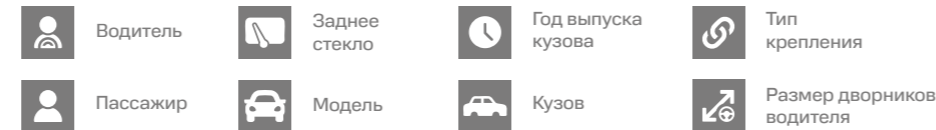

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
Delica	1988-2011	P03W, P04W, P05W, P15W, P24W, P25W, P35W, SK22MM, SK22VM, SK56MM, SK56VM, SK82MM, SK82VM, SKE6VM, SKF2MM, SKF2VM, SKF6MM, SKF6VM, SKP2MM, SKP2VM	Крючок 9x3	450 мм	450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
Delica	1994-2007	PA4W, PA5W, PB4W, PB6W, PC4W, PC5W, PD4W, PD6W, PD8W, PE6W, PE8W, PF6W, PF8W	Крючок 9x3	650 мм	650 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	
Delica D:5	2007-2024	CV1W, CV2W, CV4W, CV5W	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
DIAMANTE	1995-2005	F31A, F34A, F36A, F41A, F46A	Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
DION	2000-2005	CR5W, CR6W, CR9W	Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
ECLIPSE CROSS	2017-2024	GK1W	Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
EK	2015-2019	B11W	Крючок 9x3	600 мм	300 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 300	CBF 300	CBW 300	CBH 300	
EK	2001-2024	B33W, B34W, B35W, B36W, B37W, B38W, H81W, H82W	Крючок 9x3	480 мм	350 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
GALANT	2002-2012	DJ1A	Крючок 9x3	650 мм	480 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
GALANT	1998-2005	EA3A	Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
GRANDIS	1997-2009	N84W, N94W, NA4W	Крючок 9x3	700 мм	550 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
L200	1996-2006	K74T, K75T	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
L200	2007-2016	KB4T	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
L200	2015-2024	KK/KL	Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
LANCER	1997-2004	CK2A, CK4A	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
LANCER	2000-2010	CS1A, CS2A, CS3W, CS5A, CS5W, CS6A, CS9W, CT9A	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	

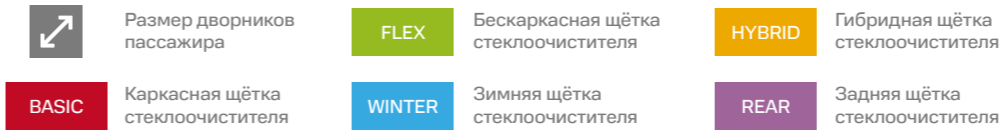


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ




Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
LANCER	2007-2016	CY1A, CY2A, CY3A, CY4A, CY8A	Крючок 9x3	600 мм	430 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
LEGNUM	1996-1998	EA1W, EC1W	Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
LIBERO	1995-2002	CB1V, CB2V, CB2W, CB4W, CB5W, CB8W, CD2V, CD5W, CD8W	Крючок 9x3	500 мм	430 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
MIRAGE	2012-2020	A03A, A05A	Крючок 9x3	550 мм	350 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
MIRAGE	1995-2003	CJ2A, CK1A, CK2A, CL2A, CM2A	Крючок 9x3	500 мм	430 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
MIRAGE DINGO	1998-2002	CQ1A, CQ2A, CQ5A	Крючок 9x3	550 мм	430 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
MONTERO	2000-2006	V60	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
MONTERO SPORT	1997-2006	K90, V60	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
OUTLANDER	2002-2009	CU2W, CU4W, CU5W	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBR 350
OUTLANDER	2005-2012	CW4W, CW5W, CW6W	Крючок 9x3	600 мм	550 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBR 300
OUTLANDER	2012-2024	GF2W, GF3W, GF4W, GF7W, GF8W, GG2W, GG3W	Крючок 9x3	650 мм	450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 300
PAJERO	1991-1999	V21W, V34V, V43W, V44W, V44WG, V45W, V46V, V46W, V46WG, V47WG	Крючок 9x3	500 мм	480 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
PAJERO	1999-2006	V63W, V65W, V68W, V73W, V75W, V77W, V78W	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
PAJERO	2006-2024	V83W, V87W, V88W, V93W, V97W, V98W	Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBR 350
PAJERO IO	1998-2007	H61W, H62W, H66W, H67W, H71W, H72W, H76W, H77W	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
PAJERO JR	1995-1998	H57A	Крючок 9x3	450 мм	400 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
PAJERO MINI	1994-2012	H51A, H53A, H56A, H58A	Крючок 9x3	450 мм	400 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
PAJERO PININ	1999-2007	H67W, H77W	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

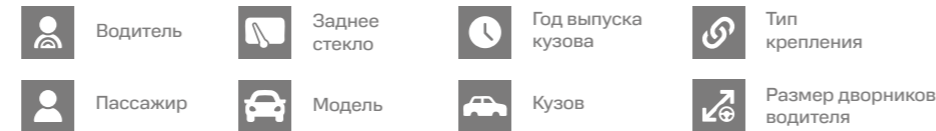

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				Задняя щётка стеклоочистителя
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
PAJERO SPORT	1996-2009	K90, K94, K94W, K96	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
PAJERO SPORT	2008-2024	KH0, KS0W	Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
RVR	2010-2024	DBA-GA3W, DBA-GA4W	Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
RVR	1994-1997	N11W, N13W, N21W, N21WG, N23W, N23WG, N28W, N28WG	Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
RVR	1997-2002	N61W, N64WG, N71W, N73WG, N74WG	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
SPACE STAR	2001-2004	DG3A	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
SPACE WAGON	1991-1998	N33W	Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
XPANDER	2017-2024	NC1W	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
MOSKVICH														
2141	1985-2002		Крючок 9x3	450 мм	450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
3	2022-2024	DA21	Push Button 19mm	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400			
412	1982-1998	M-412ИЭ-028	Крючок 9x3	350 мм	350 мм	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
NISSAN														
AD	1999-2024	VAY12, VENY11, VEY11, VFY11, VGY11, VHNY11, VJY12, VY11, VY12, VZNY12	Крючок 9x3	550 мм	400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
AD	1990-1999	VFNY10, VFY10, VY10	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
ALMERA	2000-2019	G15, N16, N16 B10RS, N16E	Крючок 9x3	550 мм	430 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
ALMERA	1995-2000	N15	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
AVENIR	1996-2005	PNW11, PW11, RNW11, RW11, SW11, W11	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	

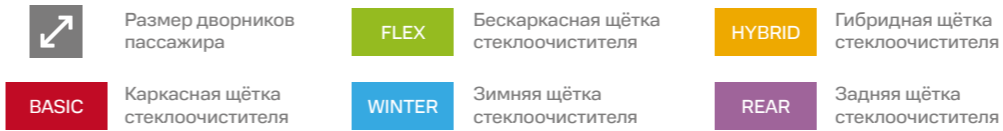


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ


Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				Задняя щётка стеклоочистителя
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
AVENIR	1990-1999	VENW10, VEW10	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
BASSARA	1999-2003	JHU30, JTNU30, JTV30, JU30, JVNU30, JVU30	Крючок 9x3	650 мм	530 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
BLUEBIRD	1996-2001	ENU14, EU14, HNU14, HU14, QU14, SU14	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
BLUEBIRD	2000-2005	FG10, QG10, QNG10, TG10	Крючок 9x3	550 мм	400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
BLUEBIRD	2005-2012	G11, KG11, NG11	Крючок 9x3	550 мм	430 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
CARAVAN	1986-2012	AEGE24, ARE24, ARME24, ARMGE24, CHGE24, CPGE24, CQGE24, CQGE25, CRGE24, CRMGE24, CSGE25, CTGE24, CWGE24, CWGE25, CWMGE24, CWMGE25, DQGE25, DSGE25, DWGE25, DWMGE25, KEE24, KHE24, KHGE24, KRE24, KRGE24, KRME24, KRMGE24, KSE24, KSGE24, VHE24, VHGE24, VPE24, VPE25, VPGGE24, VRE24, VRE25, VRGE24, VRMGE24, VTE24, VTGE24, VWE24, VWE25, VWGE24, VWME25, VWMGE24, VYE24, VYGE24	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
CEFIRO	1994-2000	A32, PA32, WA32, WPA32	Крючок 9x3	550 мм	530 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
CEFIRO	1998-2003	A33, PA33	Крючок 9x3	650 мм	430 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
CEFIRO	1992-1994	LA31	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
CUBE	1998-2002	ANZ10, AZ10	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
CUBE	2002-2008	BNZ11, BZ11, YZ11	Крючок 9x3	480 мм	450 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 300
CUBE	2008-2019	NZ12, Z12	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBR 300



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

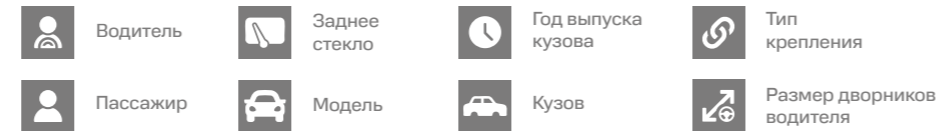

Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
DAYZ	2013-2019	B21W	Крючок 9x3	600 мм	330 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 330	CBF 330	CBW 330	CBH 330	
DAYZ	2019-2024	B43W, B45W, B46W, B48W	Крючок 9x3	600 мм	300 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 300	CBF 300	CBW 300	CBH 300	
DUALIS	2007-2014	J10, KJ10, KNJ10, NJ10	Pinch Tab	600 мм	380 мм		CBF 600				CBF 380			CBR 300
ELGRAND	1997-2002	ALE50, ALWE50, APE50, APWE50, ATE50, ATWE50, AVWE50	Крючок 9x3	650 мм	450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
EXPERT	1999-2007	VENW11, VEW11, VNW11, VW11	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
FUGA	2004-2009	GY50, PNY50, PY50, Y50	Крючок 9x3	600 мм	480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
FUGA	2009-2024	HY51, KNY51, KY51, Y51	Крючок 9x3	650 мм	480 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
JUKE	2010-2016	F15, NF15, YF15	Крючок 9x4	600 мм	350 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300
JUKE	2017-2020	F15, NF15, YF15	Pinch Tab	600 мм	350 мм		CBF 600				CBF 350			CBR 300
LATIO	2012-2016	N17	Крючок 9x3	530 мм	350 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
LAUREL	1997-2002	GC35, GCC35, GNC35, SC35, HC35	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
LEAF	2009-2024	AZE0, ZE0, ZE1	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
LIBERTY	1998-2004	PM12, PNM12, RM12, RNM12	Крючок 9x3	650 мм	380 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 380	CBF 380	CBW 380	CBH 380	
MARCH	2002-2010	AK12, BK12, BNK12, K12, YK12	Крючок 9x3	550 мм	400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 300
MARCH	1995-2001	ANK11, K11	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
MARCH	2010-2024	K13, NK13	Крючок 9x3	530 мм	350 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300
MAXIMA	2000-2006	A33	Крючок 9x3	650 мм	430 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
MICRA	1992-2005	K11, K11C	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	

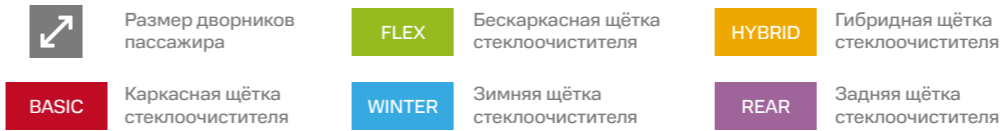

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ




Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
MICRA	2002-2010	K12C, K12E	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
MICRA	2010-2017	K13	Крючок 9x3	530 мм	350 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
MISTRAL	1994-1999	R20	Крючок 9x3	530 мм	500 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
MURANO	2002-2024	PNZ50, PZ50, TZ50, Z50, Z52	Крючок 9x3	650 мм	450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 350
MURANO	2007-2016	PNZ51, TNZ51, TZ51, Z51	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 300
NAVARA	2011-2015	D22	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
NAVARA	2005-2015	D40	Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
NOTE	2005-2013	E11, E11E, NE11, ZE11	Крючок 9x3	600 мм	350 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300
NOTE	2012-2024	E12, E12E, HE12, NE12, SNE12	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300
NP300	2008-2015	D22	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
PATHFINDER	2004-2014	R51	Крючок 9x3	600 мм	480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
PATHFINDER	2014-2017	R52	Крючок 9x3	650 мм	430 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
PATROL	1987-2002	Y60	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
PATROL	1997-2024	Y61	Крючок 9x3	530 мм	500 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
PATROL	2010-2017	Y62	Крючок 9x3	600 мм	480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBR 300
PICKUP	2008-2022	D22	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
PRAIRIE	1995-1998	PM11, PNM11	Крючок 9x3	700 мм	550 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
Presage	1998-2003	HU30, MU30, NU30, TNU30, TU30, U30, VNU30, VU30	Крючок 9x3	650 мм	530 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
Presage	2003-2009	PNU31, PU31, TNU31, TU31	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 300



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ



Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
Primera	1996-2002	HNP11, HP11, P11, P11E, QP11, WHNP11, WHP11, WP11, WQP11	Крючок 9x3	530 мм	500 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
Primera	2001-2008	HP12, P12, QP12, TNP12, TP12, WHP12, WTNP12, WTP12	Крючок 9x3	650 мм	480 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBR 400
Pulsar	1995-2000	FN15, FNN15	Крючок 9x3	550 мм	430 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
Qashqai	2006-2014	J10, JJ10E	Pinch Tab	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400			
Qashqai	2013-2024	J11	Крючок 9x3	650 мм	430 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBR 300
RNESSA	1997-2001	N30, NN30, PNN30	Крючок 9x3	600 мм	430 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
ROGUE	2014-2021	T32U	Крючок 9x3	650 мм	430 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
SAFARI	1994-1998	VRGY60, WGY60, WRGY60	Крючок 9x3	480 мм	450 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
SAFARI	1997-2002	VRGY61, WGY61, WRGY61, WTY61, WYY61	Крючок 9x3	500 мм	480 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
SENTRA	2014-2017	B17	Push Button 19mm	650 мм	350 мм		CBF 650				CBF 350			
SERENA	1991-2001	C23, KAJC23, KBC23, KBNC23, KVC23, KVNC23	Крючок 9x3	600 мм	600 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	
SERENA	1999-2019	C25, C26, C27, CC25, CNC25, FC26, FNC26, FNPC26, GC27, GFC27, GFNC27, GNC27, HC26, HC27, HFC26, HFC27, NC25, NC26, PC24, PNC24, RC24, TC24, TNC24, VC24, VNC24	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
Skyline	2000-2001	ENR34, ER34	Крючок 9x3	530 мм	530 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
Skyline	2001-2004	NV35, V35	Крючок 9x3	600 мм	430 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
Sunny	1995-2004	B15, EB14, FB14, FB15, FNB14, FNB15, HB14, SB14, SNB14, Y10	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
Teana	2003-2008	J31, PJ31, TNJ31	Крючок 9x3	600 мм	480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	

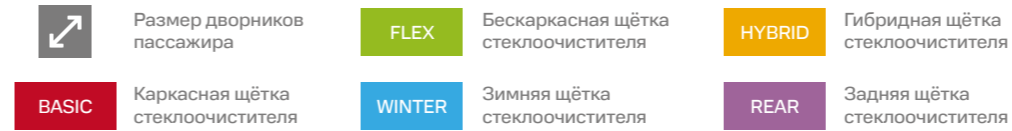


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ




Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
Teana	2008-2014	J32, PJ32, TNJ32	Крючок 9x3	650 мм	430 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
Teana	2014-2024	L33	Крючок 9x3	700 мм	400 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
TERRANO	2014-2015	D10	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
TERRANO	2016-2024	D10	VATL5.1	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
TERRANO	1995-2002	LR50, LUR50, PR50, RR50, TR50	Крючок 9x3	550 мм	530 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
TERRANO	1993-2006	3 двери, 5 дверей, R20, WBYD21, WD21	Крючок 9x3	530 мм	500 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
Tiida	2004-2014	C11, C11X, JC11, NC11, SC11, SJC11, SNC11	Крючок 9x3	600 мм	350 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300
Tiida	2015-2016	C13	Push Button 19mm	650 мм	350 мм		CBF 650				CBF 350			CBR 300
Tino	1998-2002	HV10, V10	Крючок 9x3	650 мм	480 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
VANETTE	1985-1993	KHGC22, KHGNC22, KMGCC22, KMGNC22, KUGCC22, KUGNC22, KUGNCC22	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
VANETTE	1999-2017	SK22MN, SK22VN, SK82MN, SK82VN, SKF2MN, SKF2VN, SKP2MN	Крючок 9x3	500 мм	480 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
Wingroad	1998-2014	JY12, NY12, WFY11, WHNY11, WHY11, WPY11, WRY11, Y12	Крючок 9x3	550 мм	400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
Wingroad	1996-1999	WEY10, WFN10, WFY10, WHNY10, WHY10	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
X-Trail	2000-2015	DNT31, NT30, NT31, PNT30, T30, T31, TNT31	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
X-Trail	2013-2024	HNT32, HT32, NT32, T32	Крючок 9x3	650 мм	430 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBR 300
OKA														
LADA 1111	1989-2008	1111, 11113, 11116	Крючок 9x3	500 мм		CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500					
OMODA														
C5	2021-2024		Push Button 19mm	650 мм	450 мм		CBF 650				CBF 450			



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

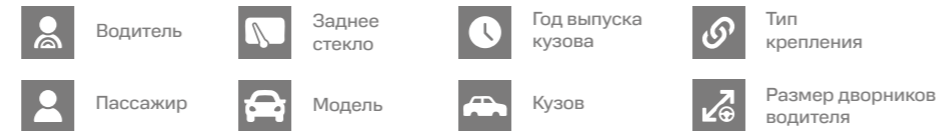

Автомобиль	Год выпуска кузова	Модель	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR	
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
S5	2023-2024		Push Button 19mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450				
OPEL															
ANTARA	2006-2015	L07	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 300	
ASTRA	1998-2009	F07 Купе, F08 Хэтчбек, F48 Хэтчбек, F69 Седан, F69 Седан	Крючок 9x3	500 мм	480 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
ASTRA	1998-2009	F35 Универсал, F48) 5 д.ком, G (F35) 5 дв.унив., G (F08	Крючок 9x3	600 мм	600 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600		
ASTRA	2004-2015	H (L48) 5 дв.комби, H (L69) 4 дв.седан, L35 Универсал, L48 Хэтчбек, P10	Side Pin 22mm	550 мм	450 мм		CBF 550				CBF 450				
CORSA	2000-2006	(C) F08, F68	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
CORSA	2006-2024	(D), (D) 3 дв. хэтчбек, (D) 5 дв. хэтчбек	Pinch Tab	650 мм	400 мм		CBF 650				CBF 400				
FRONTERA	1991-2004	5MWL4, 6B	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
INSIGNIA	2009-2015	OG-A	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
MERIVA	2009-2015	S10	Push Button 19mm	700 мм	580 мм		CBF 700				CBF 580				
MERIVA	2003-2010		Крючок 9x3	600 мм	600 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600		
MOKKA	2012-2015		Push Button 19mm	650 мм	350 мм		CBF 650				CBF 350				
OMEGA	1994-2003	25, 26, 27	Крючок 9x3	600 мм	480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
VECTRA	1995-2005	19, 31.35, 36	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
VECTRA	2002-2008	F35, F68, F69	Крючок 9x3	600 мм	480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
ZAFIRA	1999-2006	A (F75)	Крючок 9x3	600 мм	600 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600		
ZAFIRA	2005-2024	B (A05)	Pinch Tab	700 мм	550 мм		CBF 700				CBF 550				

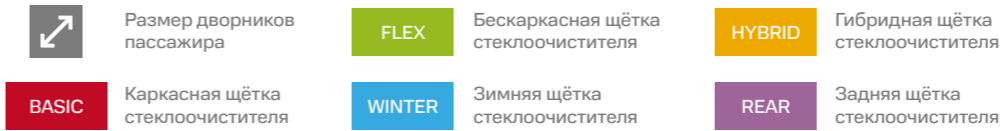


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ

Автомобиль	Год выпуска кузова	Модель	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR	
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
ZAFIRA	2011-2024	C (P12)	Push Button 19mm	800 мм	700 мм		CBF 750				CBF 700				
PEUGEOT															
107	2005-2024		Крючок 9x3	650 мм		CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650						
2008	2013-2018		Push Button 19mm	650 мм	400 мм		CBF 650				CBF 400				
2008	2019-2024		Push Button 19mm	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400				
206	1997-2024	2A/C, 2B, 2E/K, T3E	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
207	2007-2024		Side Pin 22mm	650 мм	430 мм		CBF 650				CBF 430				
208	2012-2024		Push Button 19mm	650 мм	400 мм		CBF 650				CBF 400				
3 008	2009-2016		Push Button 19mm	800 мм	700 мм		CBF 750				CBF 700				
3 008	2017-2024		Push Button 16mm	700 мм	430 мм		CBF 700				CBF 430				
3008	2016-2024	C1A, C2A	Push Button 16mm	700 мм	430 мм		CBF 700				CBF 430				
3008	2010-2017		Push Button 19mm	800 мм	700 мм		CBF 750				CBF 700				
301	2013-2024		Bayonet Arm	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400				
307	2001-2024	3A/C, 3H	Крючок 9x3	700 мм	650 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650		
307	2004-2024	3A/C	Pinch Tab	700 мм	650 мм		CBF 700				CBF 650				
308	2007-2013	4A/C	Push Button 19mm	750 мм	650 мм		CBF 750				CBF 650				



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

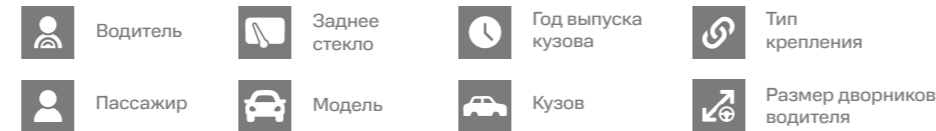


Автомобиль	Год выпуска кузова	Модель	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR	
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
308	2008-2014	4E	Push Button 19mm	750 мм	700 мм		CBF 750				CBF 700				
308	2013-2024	T91, T92	Push Button 19mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450				
4007	2007-2014	GP	Крючок 9x3	600 мм	530 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530		
4008	2012-2015		Крючок 9x3	600 мм	530 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530		
406	1995-2005		Крючок 9x3	600 мм	550 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550		
407	2004-2010		Side Pin 22mm	700 мм	700 мм		CBF 700				CBF 700				
408	2012-2024		Push Button 19mm	750 мм	650 мм		CBF 750				CBF 650				
508	2010-2024		Push Button 19mm	650 мм	650 мм		CBF 650				CBF 650				
BOXER	2006-2014		Push Button 19mm	650 мм	550 мм		CBF 650				CBF 550				
Partner VP	2002-2024		Push Button 19mm	650 мм	400 мм		CBF 650				CBF 400				
PONTIAC															
VIBE	2002-2010		Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
PORSCHE															
CAYENNE	2002-2018	955, 957, 958, 958 D58, 958 GTS, 958 D11-D19, 958 D34, 958 D43, 958 D6V, 958 DD8	Side Pin 22mm	650 мм	650 мм		CBF 650				CBF 650				
CAYENNE	2017-2024	PO536	Push Button 16mm	650 мм	550 мм		CBF 650				CBF 550				
MACAN	2013-2024	95B	Push Button 16mm	600 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500				

PORSCHЕ • PONTIAC • PEUGEOT



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ

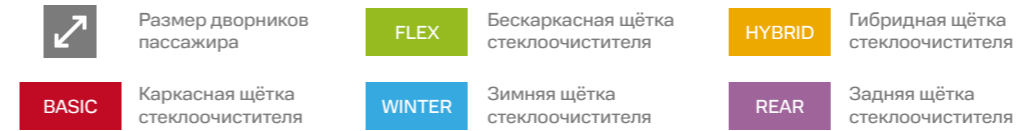


Автомобиль	Год выпуска кузова	Модель	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR	
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
RAVON															
Gentra	2015-2018		Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
Nexia	2016-2024		Крючок 9x3	450 мм	450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
R2	2016-2024		Крючок 9x3	580 мм	380 мм	CBB 580	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 380	CBF 380	CBW 380	CBH 380		
R4	2016-2024		Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
RENAULT															
ARKANA	2018-2022	LCM1, LCM3	VATL5.1	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450				
CLIO	1998-2008		Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
DOKKER VP	2019-2020		VATL5.1	550 мм	400 мм		CBF 550				CBF 400				
DUSTER	2015-2024	HSAA, HSJA, HSMC, HSMD	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
DUSTER	2010-2015	HSAT, HSMJ, HSMW	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500		
FLUENCE	2009-2017	L30B, L30L, L30P, L30R, L30S, L30T	Bayonet Arm	650 мм	400 мм		CBF 650				CBF 400				
KANGOO VP	1997-2009	FC01, FCOA, FCOF, KC05, KC07, KC08, KC09, KCOB, KCOC, KCOH, KC1E, KC1G	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500		
KANGOO VP	2007-2024	KW01, KW06, KW08, KW0B, KWOC, KWOG, KWOW, KW0Y	Крючок 9x3	600 мм	550 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550		
KAPTUR	2016-2024	H5AA, H5JA	VATL5.1	650 мм	400 мм		CBF 650				CBF 400				
KAPTUR	2020-2024		Push Button 19mm	700 мм	350 мм		CBF 700				CBF 350				
KOLEOS	2007-2016	HYO, HYOA, HYOC	Pinch Tab	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480				
KOLEOS	2016-2020	HZG	Крючок 9x3	650 мм	430 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430		
LAGUNA	2001-2010	BG00, BG01, BGOA, BGOB, BG0N, BG0T, BG14, BG1Y	Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500		


RAVON • RENAULT



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

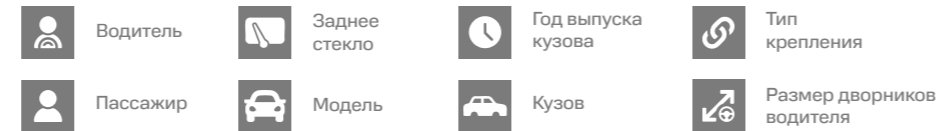

Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
LAGUNA	2008-2013	BT01, BT04, BT05, BT06	Bayonet Arm	650 мм	400 мм		CBF 650				CBF 400			
LATITUDE	2010-2015	L70	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
LOGAN	2004-2016	FS0B, LS09, LS0A, LS0C, LS0G/LS12, LSOH, LSOK, LSOV	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
LOGAN	2014-2024	L8A9, L8JA, L8JB	Bayonet Arm	550 мм	500 мм		CBF 550				CBF 500			
MEGANE	2003-2009	B/CM08, BMOB, BMOС, BMOJ, CMOB, CMOC	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
MEGANE	1999-2003	BA0D, BAOV, BA1U, JAO4, JAOB, JAOF	Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
MEGANE	2008-2024	BZ06, BZ0B, BZ0C, BZ0D, BZ0H, BZ0U, DZ03, DZ0G, DZ0K, DZ0U, DZ1E, DZ1H, DZ1N, JZ03	Bayonet Arm	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400			
MEGANE	2005-2016	KZ0G, KZ0U, KZ1B, LM16, LM1E, LM1F	Bayonet Arm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
SANDERO	2012-2014	B8A9, B8JA, B8JB, L8J3	Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
SANDERO	2012-2024	B8A9, B8JA, B8JB, B8MT, B8MV, B8MW, L8J3	Bayonet Arm	550 мм	480 мм		CBF 550				CBF 480			
SANDERO	2009-2014	BSOC, BSOH, BS1E, BS1P	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
SCENIC	1999-2003	JAOB	Крючок 9x4	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
SCENIC	2003-2010	JMOC, JMOF, JMOJ, JMOY, JM13, JM16, JM1B, JM1E, JM1F, JM1R, JM1Y	Bayonet Arm	650 мм	550 мм		CBF 650				CBF 550			
SCENIC	2009-2015	JZ1B, JZ1P	Bayonet Arm	750 мм	650 мм		CBF 750				CBF 650			
SYMBOL	2000-2008	LB	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
SYMBOL	2008-2012		Bayonet Arm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			

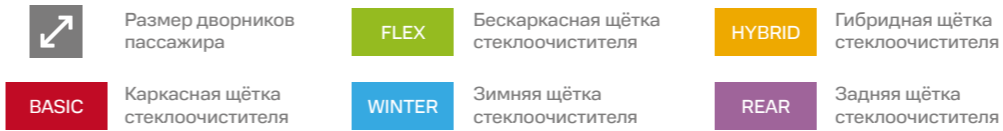


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ




Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
SAAB														
9-3	2002-2007		Крючок 9x3	580 мм	580 мм	CBB 580	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 580	CBF 580	CBW 580	CBH 580	
9-3	2008-2011		Pinch Tab	600 мм	580 мм		CBF 600				CBF 580			
SCION														
XA	2004-2006	NCP61	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
SEAT														
ALTEA FREETRACK	2007-2013	5P1	Claw	650 мм	650 мм		CBF 650				CBF 650			
CORDOBA	1996-2005		Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
CORDOBA	2006-2009		Push Button 19mm	530 мм	480 мм		CBF 530				CBF 480			
LEON	2012-2013	1P1	Pinch Tab	650 мм	650 мм		CBF 650				CBF 650			
LEON	2013-2015	5F5	Push Button 16mm	650 мм	400 мм		CBF 650				CBF 400			
SKODA														
Fabia	2007-2015	5J2, 5J5	Push Button 19mm	530 мм	530 мм		CBF 530				CBF 530			
Fabia	1999-2008	6Y2, 6Y3, 6Y5	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
Fabia	2014-2018	NJ3, NJ5	Push Button 16mm	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400			
FELICIA	1994-2001	6U1, 6U5	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
KAROQ	2017-2024	NU7	Push Button 16mm	650 мм	450 мм		CBF 650				CBF 450			
Kodiaq	2016-2022	NS7	Push Button 16mm	630 мм	530 мм		CBF 600				CBF 530			
Octavia	1996-2012	1U2, 1U5	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

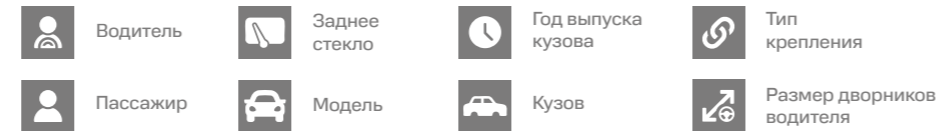

Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворника водителя	Размер дворника пассажира	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		REAR
Octavia	2004-2013	1Z3, 1Z5	Side Pin 22mm	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480				
Octavia	2012-2020	5E, 5E5	Push Button 16mm	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480				
Octavia	2019-2024	NX3	Push Button 16mm	650 мм	480 мм		CBF 650				CBF 480				
Rapid	2012-2024	NH3	Push Button 16mm	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400				
Rapid	2019-2024		Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
ROOMSTER	2006-2010	5J7	Push Button 19mm	530 мм	530 мм		CBF 530				CBF 530				
Superb	2008-2015	3T, 3T5	Push Button 19mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450				
Superb	2002-2008	3U4	Side Pin 22mm	530 мм	530 мм		CBF 530				CBF 530				
Superb	2015-2024	3V, 3V3, 3V5	Push Button 16mm	650 мм	450 мм		CBF 650				CBF 450				
Yeti	2009-2018	5L	Push Button 19mm	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480				
SSANGYONG															
ACTYON	2005-2010	CJ	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
ACTYON	2011-2024	CK	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
ACTYON SPORTS	2006-2016	Q100, QJ	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
KORANDO	2010-2024	C200, CK	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
KORANDO	1995-2006	KJ	Крючок 9x3	450 мм	450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
KYRON	2006-2016	DJ	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		

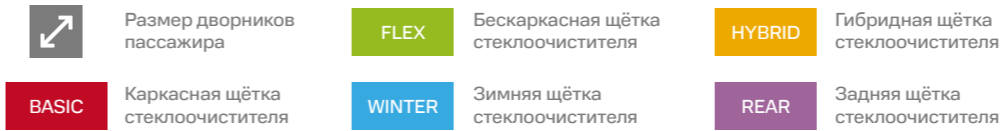


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ


Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворника водителя	Размер дворника пассажира	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		REAR
MUSSO	1998-2006	FJ	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
REXTON	2003-2016	GAB, RJN	Крючок 9x3	500 мм	500 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500		
STAVIC	2013-2024	S3D2	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
SUBARU															
FORESTER	2018-2024	S5, SK5, SK9, SKE	DNTL1.1	650 мм	450 мм		CBF 650				CBF 450				
FORESTER	1997-2008	SF5, SF6, SF9, SG, SG5, SG9	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
FORESTER	2007-2013	SH, SH5, SH9, SHJ	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 300	
FORESTER	2012-2024	SJ, SJ5, SJG	Крючок 9x3	650 мм	430 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBR 350	
IMPREZA	1997-2000	GC1, GC2, GF1, GF2	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
IMPREZA	2000-2007	GD2, GD3, GDC, GDD, GG2, GG3, GGC, GGD	Крючок 9x3	550 мм	430 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430		
IMPREZA	2007-2012	GE2, GE3, GH, GH2, GH3, GH6, GH7, GH8	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 400	
IMPREZA	2010-2016	GJ, GJ2, GJ3, GJ6, GJ7, GP2, GP3, GP6, GP7, GPE	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 400	
IMPREZA	2016-2024	GK2, GK3, GK6, GK7, GT2, GT3, GT6, GT7	DNTL1.1	650 мм	430 мм		CBF 650				CBF 430			CBR 400	
IMPREZA WRX/STI	2005-2007	GDB	Крючок 9x3	550 мм	430 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430		
IMPREZA XV	2010-2011	GH2, GH3	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
LEGACY	1997-2003	BE5, BH5, BH9, BHC	Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500		
LEGACY	2003-2009	BL5, BLE, BP5	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 400	
LEGACY	2009-2014	BM5, BM9, BMG, BMM, BR9, BRG	Крючок 9x3	650 мм	480 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
LEGACY	2014-2024	BN, BN9	Крючок 9x3	650 мм	430 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430		



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

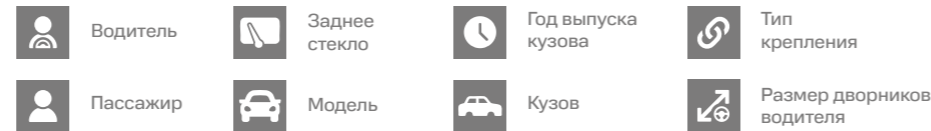

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
LEGACY LANCASTER	1995-1998	BG9	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
LEGACY LANCASTER	1998-2003	BH9, BHE	Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
LEVORG	2014-2024	4BA-VN5, 5BA-VNH, DBA-VM4, DBA-VMG	DNTL1.1	650 мм	400 мм		CBF 650				CBF 400			
OUTBACK	2003-2009	BP, BP9, BPE, BPH	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
OUTBACK	2009-2015	BR, BR9, BRF, BRM	Крючок 9x3	650 мм	480 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
OUTBACK	2014-2024	BS, BS9	Крючок 9x3	650 мм	450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
OUTBACK	2019-2024	BT	DNTL1.1	650 мм	450 мм		CBF 650				CBF 450			
TREZIA	2010-2016	NCP120X, NCP125X, NSP120X	Крючок 9x3	700 мм		CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700					CBR 300
XV	2011-2017	GP, GP7, GPE	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 300
XV	2017-2024	GT, GT3, GT7, GTE	DNTL1.1	650 мм	400 мм		CBF 650				CBF 400			CBR 300
SUZUKI														
Aerio	2001-2007	RA21S, RB21S	Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
Alto	2004-2009	HA24S	Крючок 9x3	450 мм	400 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
Alto	2009-2014	HA25S	Крючок 9x3	500 мм	350 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
Alto	2014-2024	HA36S	Крючок 9x3	530 мм	350 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
BALENO	1995-2002	EG	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
BALENO	2016-2024	WB32S, WB42S	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
Escudo	1997-2017	TA02W, TD54W, TD62W, TD94W, TDA4W, TDB4W, TL52W, TX92W	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBR 350

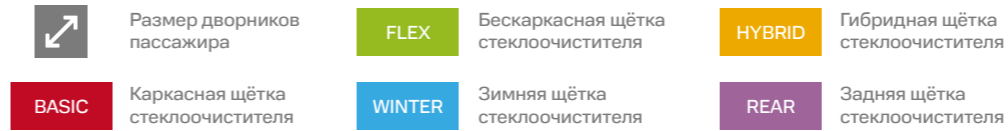


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ


Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
Escudo	1994-2000	TD01W, TD02W, TD11W, TD31W, TD32W, TD51W, TD61W	Крючок 9x3	430 мм	430 мм	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
Escudo	2015-2024	YD21S, YE21S, YEA1S	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
GRAND VITARA	1996-2024	3TD62, FTB03, JT, LY, TD62W, TL52W, TX92	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
HUSTLER	2014-2024	5AA-MR92S, MR31S, MR41S, MR52S	Крючок 9x3	430 мм	400 мм	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
IGNIS	2015-2024	FF21S	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
Jimny	1997-2018	JB23W, JB33W, JB43, JB43W	Крючок 9x3	450 мм	400 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
Jimny	2018-2024	JB64W, JB74W	Крючок 9x3	400 мм	400 мм	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
Liana	2002-2007	ERA31S, ERB31S, RC31S, RD31S	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
SOLIO	2010-2015	MA15S	Крючок 9x3	550 мм	430 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
SOLIO	2015-2024	MA26S, MA27S, MA36S, MA37S, MA46S	Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
SOLIO	2005-2010	MA34S	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
SPLASH	2010-2012	XB32, XB32S	Крючок 9x3	550 мм	400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
Swift	2000-2010	AH, AJ, HT51S, ZC, ZC11S, ZC21S, ZC71S, ZD11S, ZD21S	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
Swift	2016-2024	ZC13S, ZC33S, ZC43S, ZC53S, ZC83S, ZD53S, ZD83S	Крючок 9x3	500 мм	480 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
Swift	2010-2016	ZC72S, ZD72S	Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
SX4	2006-2024	GYA, GYB, JYA, JYB, YA11S, YA21S, YA22S, YB11S, YB21S, YB22S, YC11S	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
VITARA/GRAND VITARA	2014-2024	LY	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

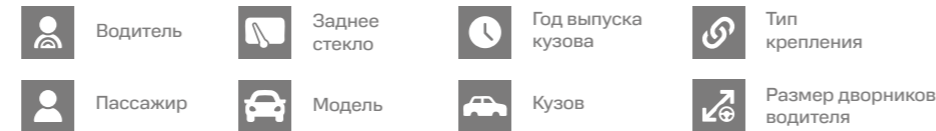

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
WAGON R	1999-2024	MA34S, MA63S, MA64S, MC12S, MC22S, MH34S, MH35S	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
WAGON R	2004-2005	MA34S	Крючок 9x3	480 мм	400 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
WAGON R	2008-2012	MH23S	Крючок 9x3	500 мм	400 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
TAGAZ														
C10	2010-2014		Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
ROAD PARTNER	2008-2014		Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
TAGER	2008-2014		Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
VEGA	2009-2011		Крючок 9x3	600 мм	430 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
TANK														
300	2021-2024		AeroClip	450 мм	450 мм		CBF 450				CBF 450			
500	2021-2024		AeroClip	550 мм	450 мм		CBF 550				CBF 450			
TESLA														
MODEL Y	2019-2024	5YJY	Push Button 16mm	650 мм	480 мм		CBF 650				CBF 480			
TOYOTA														
ALLEX	2001-2006	NZE121, NZE124, ZZE122, ZZE123, ZZE124	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
ALLION	2001-2024	AZT240, NZT240, NZT260, ZRT260, ZRT261, ZRT265, ZRT240, ZRT245	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 400
ALPHARD	2008-2024	AGH30W, AGH35W, ANH20W, ANH25W, ATH20W, AYH30W, GGH20W, GGH25W, GGH30W, GGH35W	Крючок 9x3	750 мм	350 мм		CBF 750			CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 350
ALPHARD	2015-2024	AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W	DNTL1.1	750 мм	350 мм		CBF 750				CBF 350			CBR 350
ALPHARD	2002-2008	ANH10W, ANH15W, ATH10W, MNH10W, MNH15W	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 400

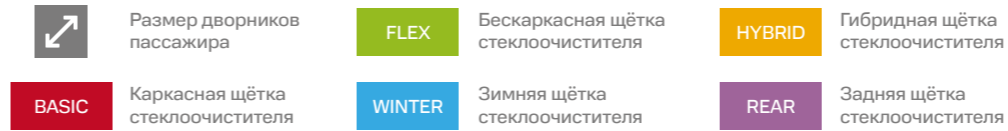


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ




Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
ALTEZZA	2000-2002	GF-GXE10/TA-GXE10, GF-SXE10, GF-SXE10/GH-SXE10, TA-GXE10, TA-GXE10W, TA-GXE15W	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
Aqua	2010-2024	NHP10	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
AURIS	2006-2012	ADE150, NDE150, NRE150, NZE151H, NZE154H, ZRE151, ZRE152, ZRE152H, ZRE154H, ZZE150	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 300
AURIS	2010-2019	ADE186, NDE180, NRE180, NRE185H, NZE181H, NZE184H, ZRE181, ZRE185, ZRE186H, ZWE150, ZWE186, ZWE186H	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300
Avensis	2008-2024	ADT270, ADT271, WWT270, WWT271, ZRT270, ZRT271, ZRT272, ZRT272W	Push Button 19mm	650 мм	400 мм		CBF 650				CBF 400			
Avensis	1997-2003	AT220L, AT221, AZT220L, ST220L, ZZT221	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
Avensis	2002-2010	AZT250, AZT250L, AZT250W, AZT251, AZT251W, AZT255, AZT255W, ZZT251L	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
AYGO	2005-2014	KGB10	Крючок 9x3	650 мм		CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650					
BB	2000-2005	GH-NCP31, GH-NCP35, TA-NCP30, TA-NCP31, TA-NCP34, TA-NCP35	Крючок 9x3	500 мм	400 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
BB	2005-2016	QNC20, QNC21, QNC25	Крючок 9x3	500 мм	480 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBR 300
BELTA	2005-2012	CBA-NCP96, DBA-KSP92, DBA-SCP92	Крючок 9x3	600 мм	350 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
BREVIS	2001-2007	TA-JCG10, TA-JCG11, TA-JCG15	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
CALDINA	1992-2002	AT191G, AT211G, CT196V, CT198V, ET196V, GC-ST198V, GF-AT211G, GF-ST210G, GF-ST215G, GF-ST215W, GG-ET196V, KF-CT197V, KF-CT199V, ST190G, ST198V	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

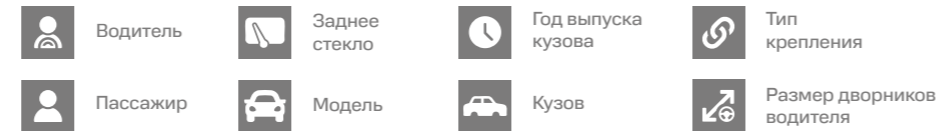

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
CALDINA	1998-2007	AZT241W, AZT246W, CBA-ZZT241W, KH-CT216G, KJ-CT197V, ST246W, TA-AZT241W, TA-AZT246W	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 300
CAMI	1999-2006	GF-J100E, GF-J102E/TA-J102E, GF-J122E/TA-J122E, GF-J122E/TA-J122E/TA	Крючок 9x3	500 мм	350 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
CAMRY	2001-2006	ACV30, ACV31, MCV30	Крючок 9x3	650 мм	480 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
CAMRY	1994-2011	ACV40, AHV40, CV40, CV43, GSV40	Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
CAMRY	2011-2018	ACV51, ASV50, ASV51, AVV50, GSV50	Крючок 9x3	650 мм	450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
CAMRY	2017-2024	ASV70, ASV71, AXVH70, AXVH75, GSV70	Крючок 9x3	650 мм	500 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
CAMRY	1994-2001	SV40, SV41, SV42, SV43, SVX20	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
CARINA	1994-1997	AT190, AT190L, AT191, AT191L, AT192, CT190, CT190L, CT195, ST191L, ST195	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
CARINA	1996-2001	AT210, AT211, AT212, CT210, CT211, CT215, CT216, ST215	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
CELICA	1999-2006	ZZT230, ZZT231	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
CHASER	1996-2001	GX100, GX105, JZX100, JZX101, JZX105, LX100, SX100	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
CHASER	1994-1996	GX90, JZX90, JZX91, JZX93, LX90, SX90	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
C-HR	2016-2024	NGX10, NGX50, ZGX10, ZYX10, ZYX11	DNTL1.1	650 мм	400 мм		CBF 650				CBF 400			CBR 350
C-HR	2016-2024	NGX10, NGX50, ZGX10, ZYX10, ZYX11	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
COROLLA	1991-2002	AE-100, AE-100G, AE-101, AE-101G, AE-104, AE-104G, AE-109V, AE-110, AE-114, AE111, CE-100, CE-100G, CE-101G, CE-102G, CE-104, CE-105V, CE-106V, CE-107V, CE-108G, CE-109V, CE-110, CE-114,	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	

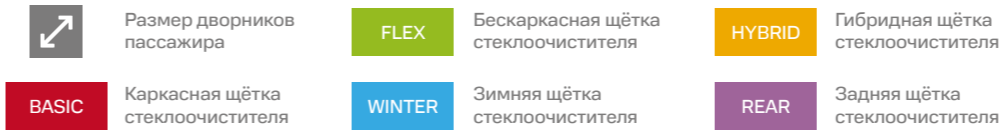


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ




Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
COROLLA	1991-2002	EE-101, EE-102V, EE-103V, EE-104G, EE-106V, EE-107V, EE-108G, EE-111, EE110, EE111, ZZE111	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
COROLLA	1997-2013	CE121, NZE120, NZE121, NZE124, ZRE151, ZZE120, ZZE121, ZZE122, ZZE123, ZZE124, ZZE150	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
COROLLA	2018-2024	MZEA212W, NRE210H, NRE210W, NRE214H, ZRE210, ZRE212, ZRE212W, ZWE211H, ZWE211W, ZWE213H, ZWE214H, ZWE214W	Крючок 9x3	700 мм	350 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300
COROLLA	2010-2024	NKE165, NRE150, NRE160, NRE161, NZE161, NZE164, ZRE162	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 300
COROLLA	2006-2024	NRE180, NZE141, NZE144, ZRE142, ZRE144, ZRE172, ZRE181, ZRE182	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
COROLLA SPACIO	1997-2001	AE111N, AE115N	Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 350
COROLLA SPACIO	2001-2007	NZE121, ZZE122, ZZE124	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
CORONA	1994-2002	AT190, AT210, AT211, CT190, CT210, CT211, CT215, CT216, ST190, ST195, ST210, ST215	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
CORSA	1994-1999	EL51, EL53, EL55, NL50	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
CRESTA	1996-2001	GX100, GX105, JZX100, JZX101, JZX105, LX100	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
CRESTA	1994-1996	GX90, JZX90, JZX91, JZX93, LX90, SX90	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
CROWN	1995-2001	GS151, GS151H, JZS151, JZS153, JZS155, JZS157, LS151H	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
CROWN	1999-2004	GS171, GS171W, JKS175, JZS171, JZS173, JZS175, JZS177, JZS179, UZS175	Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

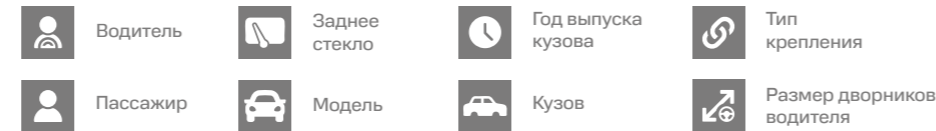

Автомобиль	Год выпуска кузова	Кузов	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
CROWN	2003-2024		Крючок 9x3	600 мм	450 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
DUET	1998-2004		Крючок 9x3	480 мм	450 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
Dyna / Тойота	1977-1995		Крючок 9x3	400 мм	400 мм	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
Dyna / Тойота	1996-2024		Крючок 9x3	430 мм	430 мм	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	

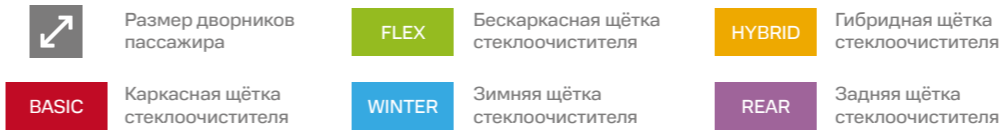


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРК АВТОМОБИЛЕЙ


Автомобиль	Год выпуска кузова	Кузов	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
Dyna / Тойота	1996-2024		Крючок 9x3	430 мм	430 мм	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
ECHO	1999-2006		Крючок 9x3	550 мм	380 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 380	CBF 380	CBW 380	CBH 380	



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

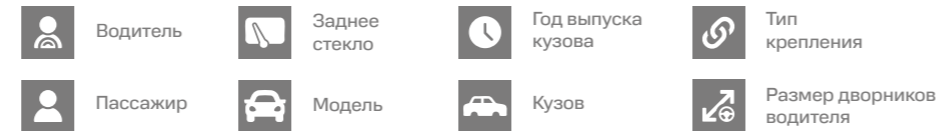

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
ESQUIRE	2014-2021	ZRR80G, ZRR85G, ZWR80G	Крючок 9x3	700 мм	350 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 400
ESTIMA	1990-2006	ACR30W, ACR40W, AHR10W, CXR10G, CXR11G, CXR20G, CXR21G, MCR30W, MCR40W, TCR10W, TCR11W, TCR20W, TCR21W	Крючок 9x3	700 мм	450 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 400
ESTIMA	2006-2024	ACR50W, ACR55W, AHR20W, GSR50W, GSR55W	Крючок 9x3	700 мм	400 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 300
FJ CRUISER	2005-2018	GSJ10, GSJ15, GSJ15W	Крючок 9x3	400 мм	350 мм	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
FORTUNER	2008-2015	GGN50L, KUN51L, KUN60L, KUN61L, TGN51L, TGN61L	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
FORTUNER	2015-2024	GUN156, TGN156	Крючок 9x3	550 мм	400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
FUNCCARGO	1999-2005	NCP20, NCP21, NCP25	Крючок 9x3	550 мм	400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 400
GAIA	1998-2004	ACM10G, ACM15G, CXM10G, SXM10G, SXM15G	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
HARRIER	1997-2003	ACU10W, ACU15W, MCU10W, MCU15W, SXU10W, SXU15W	Крючок 9x3	600 мм	530 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
HARRIER	2003-2013	ACU30W, ACU35W, GSU30W, GSU35W, MCU30W, MCU35W, MHU38W	Крючок 9x3	650 мм	550 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBR 350
HARRIER	2013-2024	ASU60W, ASU65W, AVU65W, AXUH80, AXUH85, MXUA80, MXUA85, ZSU60W, ZSU65W	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
HIACE	1993-2024	GDH201V, GDH206V, GDH211K, GDH223B, KDH200V, KDH201V, KDH202L, KDH205V, KDH206V, KDH211K, KDH220K, KDH221K, KDH222B, KDH223B, KDH225K, KDH227B, KZH106G, KZH106W, KZH110G, KZH116G, KZH120G, KZH126G, KZH138V, LH103V, LH109V, LH113V, LH115, LH119V, LH123V, LH129V, LH162V, LH166, LH168V, LH172V, LH174, LH178V, LH182K, LH188K, RZH101G, RZH102V, RZH105, RZH111G, RZH112V, RZH115, RZH155, RZH182K, RZH183K, TRH102V, TRH112K, TRH112V, TRH122K, TRH124B, TRH200V, TRH203L, TRH211K, TRH214W, TRH216K,	Крючок 9x3	530 мм	530 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	

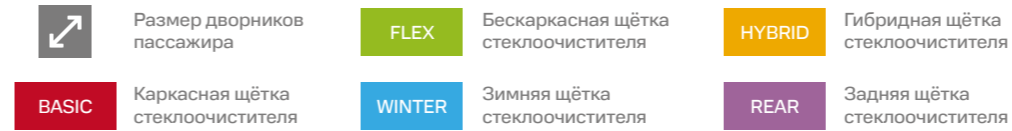


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
HIACE	1993-2024	TRH219W, TRH221K, TRH223B, TRH224W, TRH226K, TRH228B, TRH229W	Крючок 9x3	530 мм	530 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
Highlander	2000-2007	ACU20, ACU25, MCU20, MCU23, MCU25, MCU28	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBR 300
Highlander	2007-2024	ASU50L, GSU40, GSU45, GSU55, GSU55L, GVU58, MHU48	Крючок 9x3	650 мм	500 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBR 300
Highlander	2019-2023	AUXH70, AUXH71, AUXH78, AUXH79, GSU70, GSU75, SXUA75, TXUA70, TXUA75	Крючок 9x3	650 мм	450 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
HILUX	2002-2009	CBA-GRN215W, CBA-TRN210W, CBA-TRN215W, KN-KDN215W, LA-RZN210W, LA-RZN215W, TA-VZN210W, TA-VZN215W, VZN215W	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
HILUX	1995-2002	GF-RZN180W, GF-RZN185W, GF-VZN185W, KH-KDN185W, KH-KZN185, KZN185G, RZN185W, VZN185W	Крючок 9x3	480 мм	450 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
HILUX	2011-2024	GUN125, GUN125L, GUN126L, TGN126, TGN16, TGN26	Крючок 9x3	550 мм	400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
HILUX	1997-2004	KF-LN172H/KF-LN167, RZN169H/RZN174	Крючок 9x3	450 мм	450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
HILUX	2004-2015	KUN25, KUN25L, KUN26L	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
HILUX	1991-1995	LN131V	Крючок 9x3	450 мм	430 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
Ipsum	2001-2009	ACM21W, ACM26W	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 400
Ipsum	1995-2001	CXM10G, SXM10G, SXM15G	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
ISIS	2004-2017	ANM10W, ANM15W, ZGM10G, ZGM11G, ZGM15G, ZNM10G	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
ist	2007-2016	NCP110, NCP115, ZSP110	Крючок 9x3	600 мм	350 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
ist	2002-2007	NCP60, NCP61, NCP65	Крючок 9x3	550 мм	400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 300
KLUGER	2000-2007	ACU20W, ACU25W, MCU20W, MCU25W, MHU28W	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBR 300



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

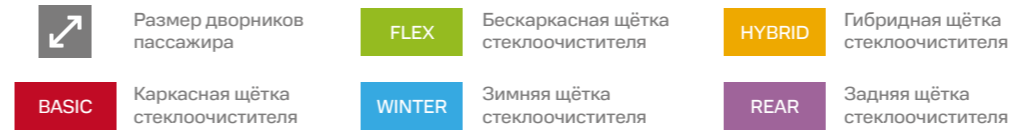

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ




Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
LAND CRUISER 100	1997-2001	HDJ100L, HDJ101K, HZJ105, UZJ100L, UZJ100W	Крючок 9x3	550 мм	530 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
LAND CRUISER 100	2002-2007	HDJ100L, HDJ101K, HZJ105, UZJ100, UZJ100L, UZJ100W	Крючок 9x3	600 мм	550 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
LAND CRUISER 105	1998-2002	FZJ105, HZJ105	Крючок 9x3	550 мм	530 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
LAND CRUISER 105	2002-2007	FZJ105, HZJ105	Крючок 9x3	600 мм	550 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
LAND CRUISER 200	2007-2024	GRJ200, URJ200, URJ202, UZJ200, VDJ200	Крючок 9x3	600 мм	550 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBR 300
LAND CRUISER 300	2021-2024	FJA300, VJA300	Крючок 9x4	600 мм	550 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	
LAND CRUISER 70	1998-2024	FZJ76, GRJ76, HZJ76, HZJ76L, VDJ76	Крючок 9x3	450 мм	450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
LAND CRUISER 80	1989-1997	FJ80G, FZJ80, FZJ80G, HDJ80, HDJ81V, HZJ81, HZJ81V	Крючок 9x3	450 мм	450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
LAND CRUISER PRADO 120	2002-2009	GRJ120, GRJ120W, KDJ120, KDJ120W, KZJ120, LJ120, TRJ120, TRJ120W, VZJ120W	Крючок 9x3	550 мм	530 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBR 400
LAND CRUISER PRADO 150	2009-2024	GDJ150, GDJ150W, GRJ150, GRJ150W, KDJ150, TRJ150, TRJ150W	Крючок 9x3	650 мм	500 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBR 300
LAND CRUISER PRADO 70	1993-1996	KZJ78W	Крючок 9x3	450 мм	450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
LAND CRUISER PRADO 90	1996-2002	KDJ90, KDJ95, KZJ90, KZJ95, RZJ90, RZJ95, VZJ90, VZJ95, KZJ95	Крючок 9x3	480 мм	450 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
Lite Ace	1985-1996	CM30G, CM31V, CM36V, CR21G, CR22G, CR27V, CR30G, CR31G, CR36V, KM30G, KM31V, KM35V, KM36V, KR27V, YM30G, YR21G, YR25V, YR27V, YR30G	Крючок 9x3	450 мм	450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
Lite Ace	1985-2024	CM40G, CM41V, CR41V, CR42V, CR51V, CR52V, KR41V, KR42V, KR52V, S402M, S412M, YM40G	Крючок 9x3	530 мм	430 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
MARK II	2004-2009	GRX120, GRX121, GRX125	Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
MARK II	2009-2019	GRX130, GRX133, GRX135	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 400


Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
MARK II	1996-2001	GX100, GX105, JZX100, JZX101, JZX105, LX100	Крючок 9x3	550 мм	480 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
MARK II	2000-2007	GX110, GX110W, GX115, GX115W, JZX110, JZX110W, JZX115, JZX115W	Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 300
MARK II	1990-1996	GX81	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
MARK II	1992-2002	GX90, JZX90, JZX91, JZX93, LX90, MCV20W, MCV21W, MCV25W, SX90, SXV20W, SXV25W	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
MATRIX	2001-2007	ZZE132, ZZE134	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 280
NADIA	1997-2003	ACN10, ACN10H, ACN15, ACN15H, SXN10, SXN10H, SXN15, SXN15H	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
NOAH	2001-2007	AZR60G, AZR65G	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 400
NOAH	2007-2013	ZRR70G, ZRR75G	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 400
NOAH	2014-2024	ZRR80G, ZRR85G, ZWR80G	Крючок 9x3	700 мм	350 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 400
OPA	2000-2005	ACT10, ZCT10, ZCT15	Крючок 9x3	650 мм	430 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBR 350
PASSO	2004-2010	KGC10, KGC15, QNC10	Крючок 9x3	500 мм	400 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 350
PASSO	2010-2016	KGC30, KGC35, NGC30	Крючок 9x3	530 мм	430 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBR 350
PASSO	2008-2012	M502E, M512E	Крючок 9x3	600 мм	430 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBR 300
PASSO	2016-2024	M700A, M710A	Крючок 9x3	550 мм	400 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 280
PICNIC	2001-2009	ACM20, CLM20	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
PICNIC	1996-2001	CXM10L, XM10	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
PLATZ	1999-2005	NCP12, NCP16, SCP11	Крючок 9x3	530 мм	350 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
PORTE	2012-2024	NCP141, NCP145, NSP140, NSP141	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 350



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

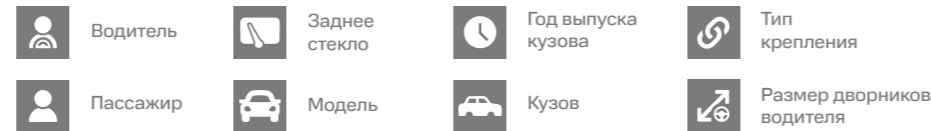

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Пассажир				Водитель				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
PORTE	2004-2012	NNP10, NNP11, NNP15	Крючок 9x3	600 мм	350 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 400
Premio	2001-2024	AZT240, NZT240, NZT260, ZRT260, ZRT261, ZRT265, ZZT240, ZZT245	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 400
Prius	1997-2003	NHW10, NHW11	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
Prius	2003-2017	NHW20, ZVW30	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 400
Prius	2015-2024	ZVW50, ZVW50L, ZVW51, ZVW55	DNTL1.1	700 мм	400 мм		CBF 700				CBF 400			CBR 400
PROBOX	2002-2024	CBA-NCP58G, CBA-NCP59G, CBE-NCP50V, CBE-NCP51V, CBE-NCP55V, DBA-NCP58G, DBA-NCP59G, DBE-NCP50V, DBE-NCP51V, DBE-NCP55V, KP-NLP51V, NCP160V, NCP165V, NHP160V, NSP160V, UA-NCP58G, UA-NCP59G, UB-NCP50V, UB-NCP51V, UB-NCP55V	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 350
PROGRES	1998-2007	JCG10, JCG11, JCG15	Крючок 9x3	600 мм	430 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
PRONARD	2000-2002	GH-MCX20	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
RACTIS	2010-2016	DBA-NCP120, DBA-NCP122, DBA-NCP125, DBA-NSP120, DBA-NSP122, NSP120, NSP122	Крючок 9x3	700 мм		CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700					CBR 300
RACTIS	2005-2010	NCP100, NCP105, SCP100	Крючок 9x3	600 мм	350 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 350
RAIZE	2019-2024	A200A	Крючок 9x3	530 мм	380 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 380	CBF 380	CBW 380	CBH 380	CBR 300
RAUM	1997-2011	CBA-NCZ20, CBA-NCZ25, EXZ10, EXZ15, GF-EXZ10, GF-EXZ15, TA-EXZ10, UA-NCZ20, UA-NCZ25	Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 350
RAV4	2012-2024	6AA-AXAH52, 6AA-AXAH54, 6BA-MXAA52, 6BA-MXAA54, 6LA-AXAP54, ASA42, ASA44, AXAA54, MXAA52, MXAA54, ZSA42, ZSA44	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 300

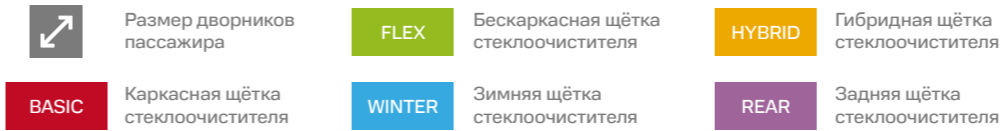


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ


Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Пассажир				Водитель				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
RAV4	2000-2007	ACA21, TA-ACA20W, TA-ACA21W, TA-ZCA25W, TA-ZCA26W, ZCA25, ZCA26	Крючок 9x3	600 мм	480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBR 300
RAV4	2005-2019	ACA31, ACA38, ALA49, ASA33, ASA38, DBA-ACA31W, DBA-ACA36W, GSA33, GSA38, ZSA30, ZSA35	Крючок 9x3	600 мм	430 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBR 300
RAV4	1994-2000	GF-SXA10G, GF-SXA11G, GF-SXA15G, GF-SXA16G, SXA10W, SXA11, SXA11W	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
ROOMY	2016-2024	M900A, M910A	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
RUSH	2006-2016	ABA-J200E, ABA-J210E, CBA-J200E, CBA-J210E	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 300
SAI	2009-2017	AZK10	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
SEQUOIA	2000-2007	UCK35, UCK45	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
SEQUOIA	2007-2024	UCK60, UCK65, UPK60, UPK65, USK60, USK65	Pinch Tab	650 мм	600 мм		CBF 650				CBF 600			
SIENNA	2010-2017	ASL30, GSL30, GSL35	Крючок 9x3	700 мм	500 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
SIENNA	2003-2009	MCL20, MCL25	Крючок 9x3	650 мм	480 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBR 350
SIENTA	2003-2015	DBA-NCP81G, DBA-NCP85G	Крючок 9x3	550 мм	430 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBR 300
SIENTA	2015-2024	NCP175G, NHP170G, NSP170G, NSP172G	DNTL1.1	650 мм	350 мм		CBF 650				CBF 350			CBR 300
SPADE	2012-2020	NCP145, NSP140, NSP141	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 350
SPRINTER	1994-2002	AE104G, CE102G, GF-EE104G, TA-EE104G	Крючок 9x3	500 мм	430 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
SPRINTER	1995-2001	AE110, AE111, AE114, CE110, CE113, CE114, CE116, E-AE110, E-EE111, GF-AE110, GF-AE111, GF-AE114, GF-EE111	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
SPRINTER CARIB	1995-2002	AE111G, AE114G, AE115G	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
STARLET	1994-1999	EP82, EP85, EP91, EP95, NP80, NP90	Крючок 9x3	500 мм	430 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

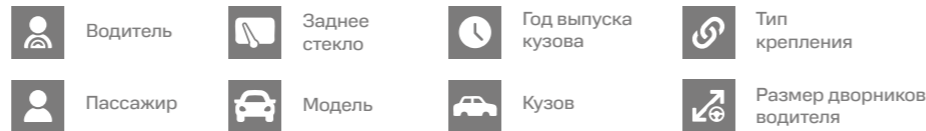

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
SUCCEED	2002-2024	CBA-NCP58G, CBA-NCP59G, CBE-NCP51V, CBE-NCP55V, DBA-NCP58G, DBA-NCP59G, DBE-NCP51V, DBE-NCP55V, KP-NLP51V, NCP160V, NCP165V, NHP160V, UA-NCP58G, UA-NCP59G, UB-NCP51V, UB-NCP55V	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBR 300
TANK	2016-2020	M900A, M910A	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
TERCEL	1997-1999	EL51, EL53, EL55, NL50	Крючок 9x3	500 мм	450 мм	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
TOWN ACE	1988-1996	CR21G, CR22G, CR27V, CR28G, CR30G, CR31G, CR36V, CR37G, KR26V, KR27V, YR20G, YR21G, YR25V, YR28G, YR30G, YR36G	Крючок 9x3	450 мм	450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
TOWN ACE	1996-2008	CR41V, CR42V, CR51V, CR52V, KR41V, KR42V	Крючок 9x3	530 мм	430 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	
TOWN ACE	2008-2024	S402M, S412M	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBR 350
TUNDRA	1999-2007	GSK30, UCK30, UCK40, VCK30, VCK40	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
TUNDRA	2006-2024	GSK50/GSK51/GSK52, GSK51/GSK50, UPK50/UPK51/UPK52, UPK55/UPK56/UPK57, USK50/USK51/USK52, USK55/USK56/USK57	Pinch Tab	650 мм	550 мм		CBF 650				CBF 550			
TUNDRA	2006-2009	UCK51/UCK52/UCK50, UCK56/UCK57/UCK55	Pinch Tab	650 мм	600 мм		CBF 650				CBF 600			
VANGUARD	2007-2013	ACA33, ACA38, GSA33	Крючок 9x3	600 мм	430 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBR 300
VELLFIRE	2015-2024	AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W	DNTL1.1	750 мм	350 мм		CBF 750				CBF 350			CBR 350
VELLFIRE	2008-2024	AGH30W, AGH35W, ANH20W, ANH25W, ATH20W, AYH30W, GGH20W, GGH25W, GGH30W, GGH35W	Крючок 9x3	750 мм	350 мм		CBF 750			CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 350

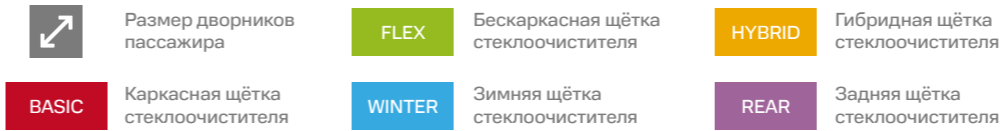


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ




Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
					BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
VENZA	2008-2016	AGV10, AGV15, GGV10, GGV15	Крючок 9x3	650 мм	550 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBR 300
VENZA	2020-2024	XU80	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
VEROSSA	2001-2004	GX110, GX115, JZX110	Крючок 9x3	550 мм	450 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	
VERSO	2009-2016	ZGR20, ZGR21	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 300
VISTA	1994-1998	CV40, CV43, SV40, SV41, SV42, SV43	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
VISTA	1998-2003	GF-SV50, GF-SV55, GF-ZZV50, TA-AZV50, TA-AZV55, TA-ZZV50	Крючок 9x3	600 мм	350 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
VITZ	2010-2020	KSP130, NCP131, NHP130, NSP130, NSP135	Крючок 9x3	700 мм		CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700					CBR 300
VITZ	2005-2010	KSP90, NCP91, NCP95, SCP90	Крючок 9x3	600 мм	350 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300
VITZ	1999-2005	NCP10, NCP13, NCP15, SCP10, SCP13	Крючок 9x3	530 мм	350 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	
Voltz	2002-2004	ZZE136, ZZE137, ZZE138	Крючок 9x3	530 мм	430 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 430	CBF 430	CBW 430	CBH 430	CBR 280
Voxy	2001-2007	AZR60G, AZR65G	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 400
Voxy	2007-2013	ZRR70G, ZRR70W, ZRR75G, ZRR75W	Крючок 9x3	650 мм	400 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 400
Voxy	2014-2024	ZRR80G, ZRR85G, ZWR80W	Крючок 9x3	700 мм	350 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 400
WILL CYPHA	2002-2004	NCP70	Крючок 9x3	550 мм	350 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 350
WILL VS	2001-2004	NZE127, ZZE127	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 300
Windom	2001-2006	1MZ-FE	Крючок 9x3	600 мм	500 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500	
Wish	2003-2017	ANE10G, ANE11W, ZGE20W, ZGE22W, ZGE25W, ZNE10G, ZNE14G	Крючок 9x3	650 мм	350 мм	CBB 650	CBF 650	CBW 650	CBH 650	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300
YARIS	2011-2017	KSP130, NHP130, NLP130, NSP130	Крючок 9x3	700 мм		CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700					CBR 300



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

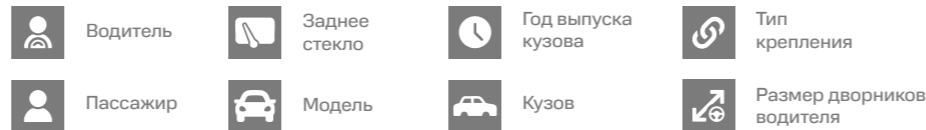

Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
YARIS	2017-2024	KSP130, KSP210, МХРА10, МХРА15, МХРН10, МХРН15	Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	CBR 300
YARIS	2005-2010	KSP90, NCP93, NLP91, NSP90, SCP90	Крючок 9x3	600 мм	350 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 350	CBF 350	CBW 350	CBH 350	CBR 300
YARIS	1999-2005	NCP13, NLP10, SCP12	Крючок 9x3	530 мм	400 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400	
UAZ														
23632 PICKUP	2008-2024	23632	Крючок 9x3	530 мм	530 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
3151	1985-2013	3151, 3151-01, 31512-01, 31514-017-1, 31514-03, 31514-031, 31514-037, 315143, 315148, 315176, 31519-03, 31519-031	Крючок 9x3	330 мм	330 мм	CBB 330	CBF 330	CBW 330	CBH 330	CBB 330	CBF 330	CBW 330	CBH 330	
3163 PATRIOT	2005-2024	3163	Крючок 9x3	530 мм	530 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
HUNTER	2003-2024	2924-071, 315148-071, 31519, 315194, 315195-04, 315195-070, 315195-071, 315196	Крючок 9x3	330 мм	330 мм	CBB 330	CBF 330	CBW 330	CBH 330	CBB 330	CBF 330	CBW 330	CBH 330	
VOLKSWAGEN														
AMAROK	2011-2011	2HA, 2HB	Крючок 9x3	600 мм	600 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	
AMAROK	2012-2016	2HA, 2HB	Push Button 16mm	600 мм	600 мм		CBF 600				CBF 600			
BEETLE	2011-2016	5C1	Push Button 16mm	550 мм	550 мм		CBF 550				CBF 550			
BEETLE	1997-2007	1C1, 9C1	Крючок 9x3	530 мм	530 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	
BORA	1999-2005	1J2	Side Pin 22mm	530 мм	480 мм		CBF 530				CBF 480			
CADDY	2010-2017	2K, 2KB, 2KJ	Push Button 19mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
CADDY	2017-2024	2K	Push Button 16mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
CADDY	1995-2003	9K9B	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	

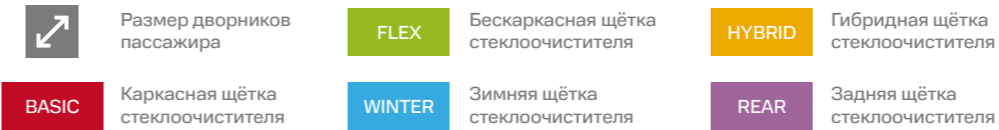


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ


Автомобиль	Год выпуска	Кузов	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				REAR
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	
CADDY VP	2011-2017	2K, 2KB, 2KJ	Push Button 19mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
CADDY VP	2017-2024	2K	Push Button 16mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450			
CADDY VP	2003-2006	2KB, 2KJ	Side Pin 22mm	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480			
CADDY VP	2007-2010	2KB, 2KJ	Push Button 19mm	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480			
Caravelle	2003-2008	7HF, 7HM	Side Pin 22mm	600 мм	600 мм		CBF 600				CBF 600			
Caravelle	2009-2015	7HF, 7HM	Крючок 9x3	600 мм	600 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	
Caravelle	2015-2024	SGB	Push Button 16mm	600 мм	600 мм		CBF 600				CBF 600			
FOX	2004-2009	5Z	Крючок 9x3	550 мм	380 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 380	CBF 380	CBW 380	CBH 380	
Golf	1997-2001	1J1	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	
Golf	2002-2004	1J1	Side Pin 22mm	530 мм	480 мм		CBF 530				CBF 480			
Golf	2003-2004	1K1	Side Pin 22mm	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480			
Golf	2005-2013	1K1, 5K1	Push Button 19mm	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480			
Golf	2012-2024	5G1, CD	Push Button 16mm	650 мм	450 мм		CBF 650				CBF 450			
JETTA	2010-2024	162	Push Button 16mm	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480			
JETTA	1998-2005	1J6 универсал, 9M2, 9M2 седан	Side Pin 22mm	530 мм	480 мм		CBF 530				CBF 480			
JETTA	2005-2005	1K2	Side Pin 22mm	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480			



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

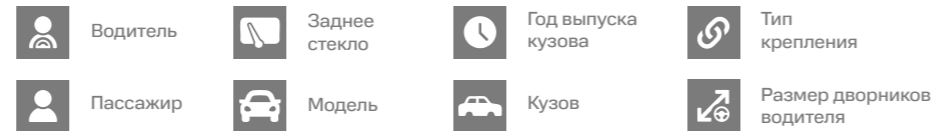

Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR	
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
JETTA	2006-2010	1K2	Push Button 19mm	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480				
JETTA	1998-2002	9M2	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
Multivan	1990-2003	70B, 70J	Крючок 9x3	530 мм	530 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530		
Multivan	2003-2015	7HF, 7HM	Крючок 9x3	600 мм	600 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600		
Multivan	2015-2024	SGC, SGM	Push Button 16mm	600 мм	600 мм		CBF 600				CBF 600				
PASSAT	2005-2010	362 (B7), 3C2, 3C2 (B6), 3C2(B6), 3C5, 3C5(B6), 6 пок., седан (3C2)	Push Button 19mm	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480				
PASSAT	2011-2024	2 пок(358), 362 (B7), Passat CC	Push Button 16mm	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480				
PASSAT	1993-2005	3A2, 3B2, 3B3, 3B3 (B5.5), 3B5	Крючок 9x3	530 мм	530 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530		
PASSAT	2000-2005	3B6	Side Pin 22mm	530 мм	530 мм		CBF 530				CBF 530				
PASSAT	2014-2024	3G2, 3G2 (B8), 3G5, 8 пок., универ.(3G5)	Push Button 16mm	650 мм	480 мм		CBF 650				CBF 480				
POLO	2008-2024	602, 604, 612, 614, 6C1, 6R1, CK	Push Button 16mm	600 мм	400 мм		CBF 600				CBF 400				
POLO	1999-2001	6KV2	Крючок 9x3	530 мм	450 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
POLO	1999-2005	6KV5, 9N1	Крючок 9x3	530 мм	480 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
POLO	1999-2001	6N2	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
POLO	2005-2009	9N3	Push Button 19mm	530 мм	480 мм		CBF 530				CBF 480				
SCIROCCO	2009-2015	137	Push Button 19mm	600 мм	480 мм		CBF 600				CBF 480				

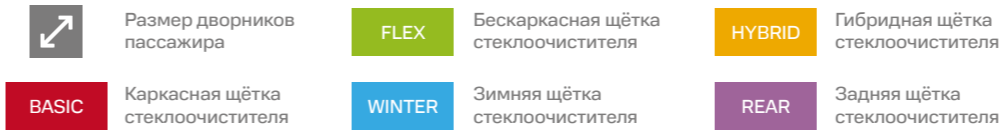


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ




Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворников пассажира	Размер дворников водителя	Водитель				Пассажир				REAR	
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		
SHARAN	1995-2000	7M8, 7M9	Крючок 9x3	700 мм	700 мм	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700	CBB 700	CBF 700	CBW 700	CBH 700		
SHARAN	2001-2010	7M9	Side Pin 22mm	700 мм	700 мм		CBF 700				CBF 700				
TAOS	2020-2022		Push Button 16mm	650 мм	450 мм		CBF 650				CBF 450				
TERAMONT	2016-2024	CA1	Push Button 16mm	650 мм	550 мм		CBF 650				CBF 550				
TIGUAN	2006-2017	5N1, 5N2	Push Button 19mm	600 мм	530 мм		CBF 600				CBF 530				
TIGUAN	2016-2024	AD1	Push Button 16mm	650 мм	550 мм		CBF 650				CBF 550				
TOUAREG	2002-2018	1 пок. (7LA, 7L6, 7L6), 7L7), 7P5	Side Pin 22mm	650 мм	650 мм		CBF 650				CBF 650				
TOUAREG	2018-2024	CR	Push Button 16mm	650 мм	550 мм		CBF 650				CBF 550				
TOURAN	2006-2010	1T2	Push Button 19mm	700 мм	700 мм		CBF 700				CBF 700				
TOURAN	2010-2015	1T3	Push Button 19mm	600 мм	450 мм		CBF 600				CBF 450				
Transporter	2009-2015	7HF, 7HM	Крючок 9x3	600 мм	600 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600		
Transporter	2015-2024	SGA, SGH	Push Button 16mm	600 мм	600 мм		CBF 600				CBF 600				
VOLVO															
C30	2006-2012	MK20, MK21, MK38, MK43	Push Button 19mm	650 мм	500 мм		CBF 650				CBF 500				
S40	2004-2004	MS20, MS21, MS66	Side Pin 22mm	650 мм	500 мм		CBF 650				CBF 500				
S40	2004-2012	MS20, MS21, MS38, MS43, MS66	Push Button 19mm	650 мм	500 мм		CBF 650				CBF 500				



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

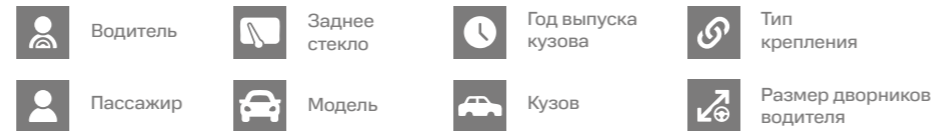

Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		REAR
S60	2010-2024	FS40, FS42, FS45, FS62, FS70, FS84, FS90, RH, RS	Push Button 19mm	650 мм	500 мм		CBF 650				CBF 500				
S60	2000-2003	RH, RS	Крючок 9x3	600 мм	550 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550		
S60	2004-2009	RH, RS	Pinch Tab	600 мм	550 мм		CBF 600				CBF 550				
S80	2006-2009	AS56	Pinch Tab	600 мм	550 мм		CBF 600				CBF 550				
S80	2010-2012	AS60	Push Button 19mm	650 мм	500 мм		CBF 650				CBF 500				
S90	1996-1998		Крючок 9x3	530 мм	530 мм	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530	CBB 530	CBF 530	CBW 530	CBH 530		
S90	2016-2022		Push Button 16mm	630 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500				
V40	2013-2019	MV	Push Button 19mm	650 мм	480 мм		CBF 650				CBF 480				
V60	2010-2017	FW45, FW48	Push Button 19mm	650 мм	500 мм		CBF 650				CBF 500				
V70	2000-2004	SW58	Крючок 9x3	600 мм	550 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550		
V90	2016-2022		Push Button 16mm	630 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500				
XC40	2017-2022		Push Button 16mm	600 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500				
XC60	2008-2017	DZ, DZ31, DZ40, DZ44, DZ47, DZ70, DZ72, DZ80, DZ81, DZ82, DZ87, DZ88, DZ90, DZ95, DZ98, DZ99	Push Button 19mm	650 мм	500 мм		CBF 650				CBF 500				
XC70	2000-2016	BZ, BZ52, BZ69, BZ70, BZ73, BZ80, BZ81, BZ82, BZ83, BZ87, BZ88, BZ90, BZ95, SZ59	Push Button 19mm	650 мм	500 мм		CBF 650				CBF 500				
XC90	2014-2024	2.0 D4, 2.0 D5, 2.0 D5 Polestar, 2.0 T5 Polestar, 2.0 T6, 2.0 T8, 2.0 T8 Hybrid	Push Button 16mm	630 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500				

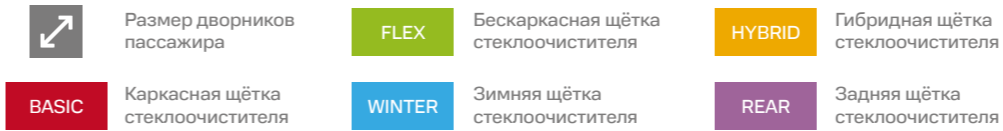


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ

Автомобиль	Год выпуска	Модель	Тип крепления	Размер дворников водителя	Размер дворников пассажира	Водитель				Пассажир				Заднее стекло	
						BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID	BASIC	FLEX	WINTER	HYBRID		REAR
XC90	2002-2014	C_24, C_30, C_59, C_71, C_79, C_85, C_91, C_95	Pinch Tab	600 мм	550 мм		CBF 600					CBF 550			
VORTEX															
CORDA	2010-2012	SEDAN	Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500		
ESTINA	2008-2014	SEDAN	Крючок 9x3	450 мм	450 мм	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450	CBB 450	CBF 450	CBW 450	CBH 450		
TINGO	2010-2014	SUV	Крючок 9x3	600 мм	480 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
VOYAH															
DREAM	2021-2024		Push Button 19mm	650 мм	450 мм		CBF 650				CBF 450				
FREE	2020-2024		Push Button 19mm	650 мм	430 мм		CBF 650				CBF 430				
ZAZ															
1102	1987-2007	ЗА3-1102	Крючок 9x3	500 мм		CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500						
CHANCE	2005-2014		Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
SENS	2007-2013	T100, T150	Крючок 9x3	480 мм	480 мм	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480	CBB 480	CBF 480	CBW 480	CBH 480		
VIDA	2012-2014		Крючок 9x3	600 мм	400 мм	CBB 600	CBF 600	CBW 600	CBH 600	CBB 400	CBF 400	CBW 400	CBH 400		
ZEEKR															
001	2021-2024		Push Button 16mm	600 мм	550 мм		CBF 600				CBF 550				
X	2023-2024		Push Button 19mm	600 мм	430 мм		CBF 600				CBF 430				
ZOTYE															
T600	2014-2021		Push Button 16mm	600 мм	500 мм		CBF 600				CBF 500				
ZX															
GRANDTIGER	2006-2024		Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500		
LANDMARK	2005-2010		Крючок 9x3	550 мм	500 мм	CBB 550	CBF 550	CBW 550	CBH 550	CBB 500	CBF 500	CBW 500	CBH 500		






ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

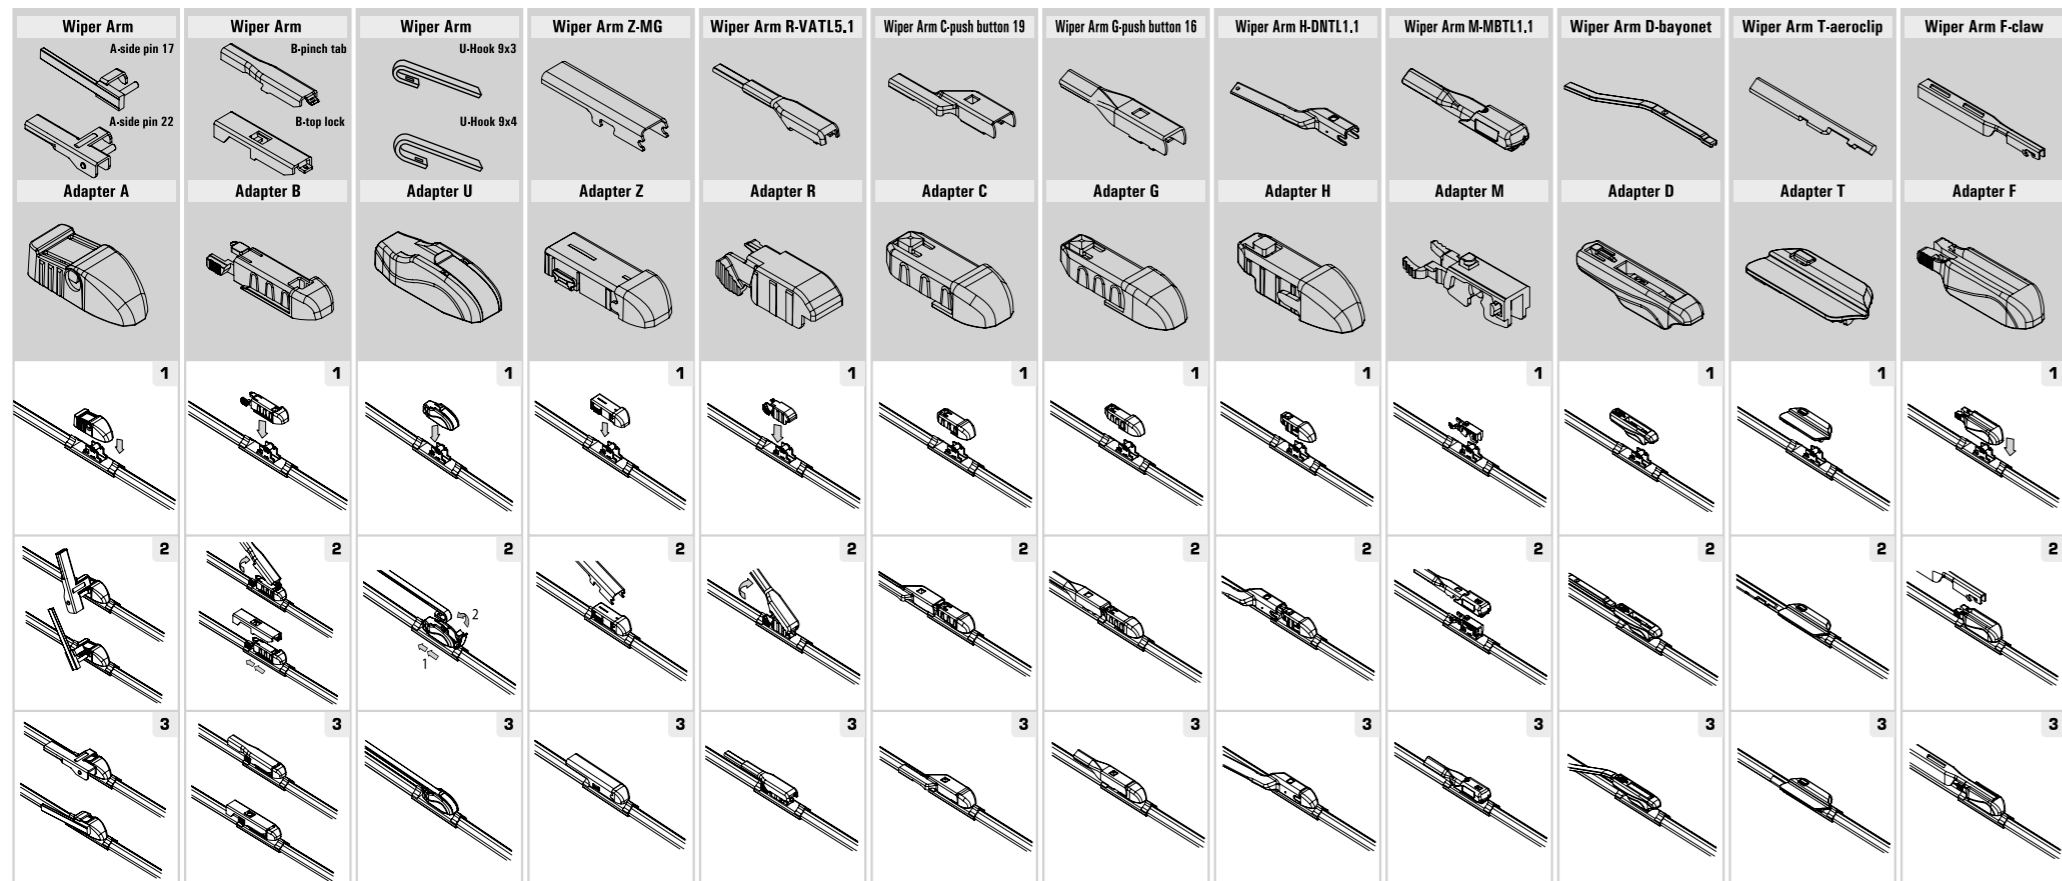

БЕСКАРКАСНАЯ ЩЁТКА СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

FLEX WIPER BLADE

СХЕМЫ УСТАНОВКИ ЩЕТОК

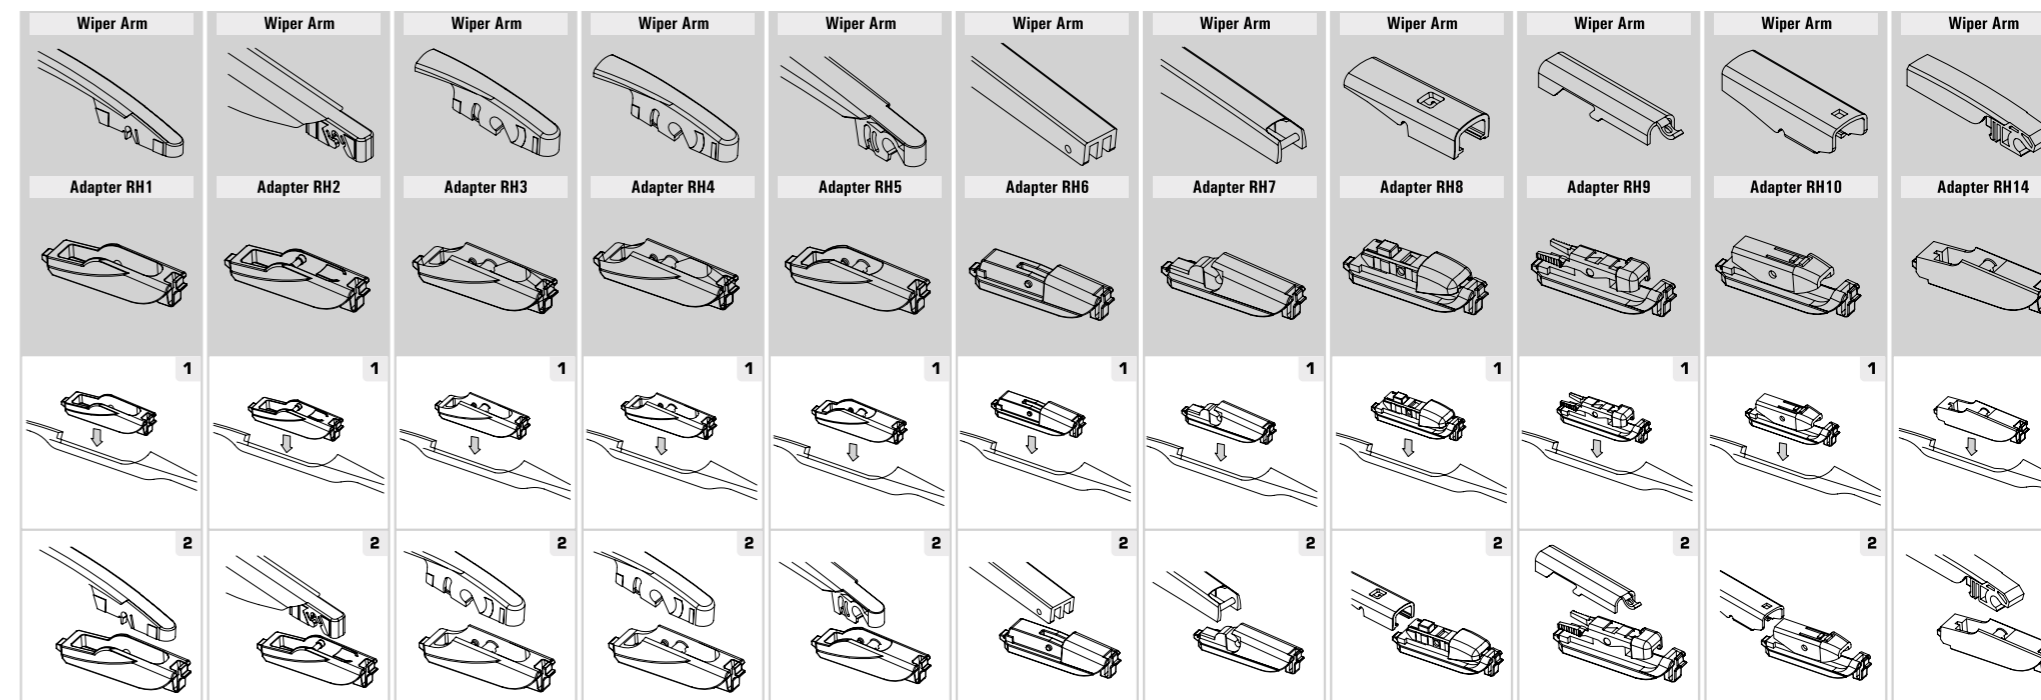


ЗАДНЯЯ ЩЁТКА СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

REAR WIPER BLADE




СХЕМЫ УСТАНОВКИ ЩЕТОК

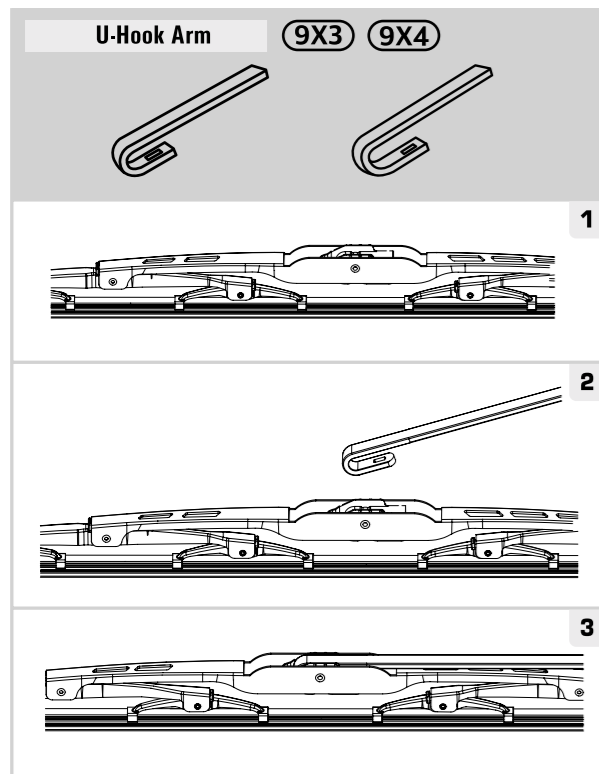


КАРКАСНАЯ ЩЁТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

BASIC WIPER BLADE

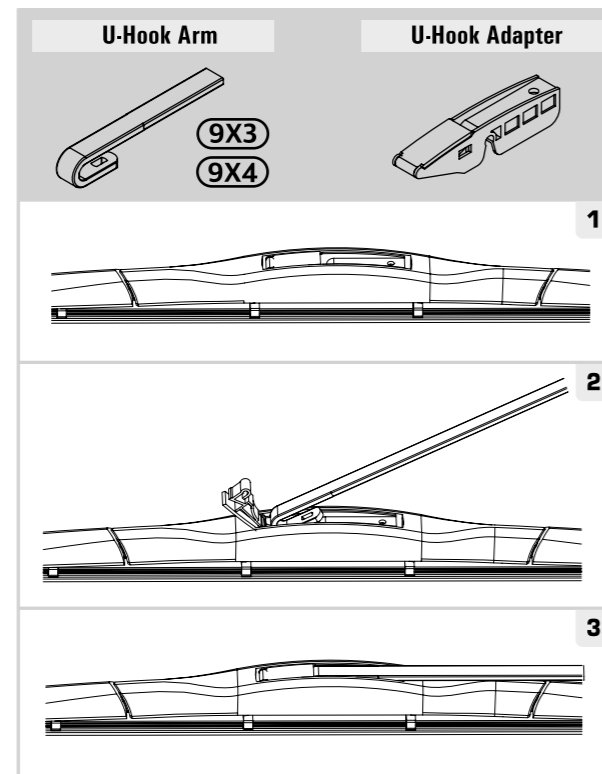

ГИБРИДНАЯ ЩЁТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

HYBRID WIPER BLADE

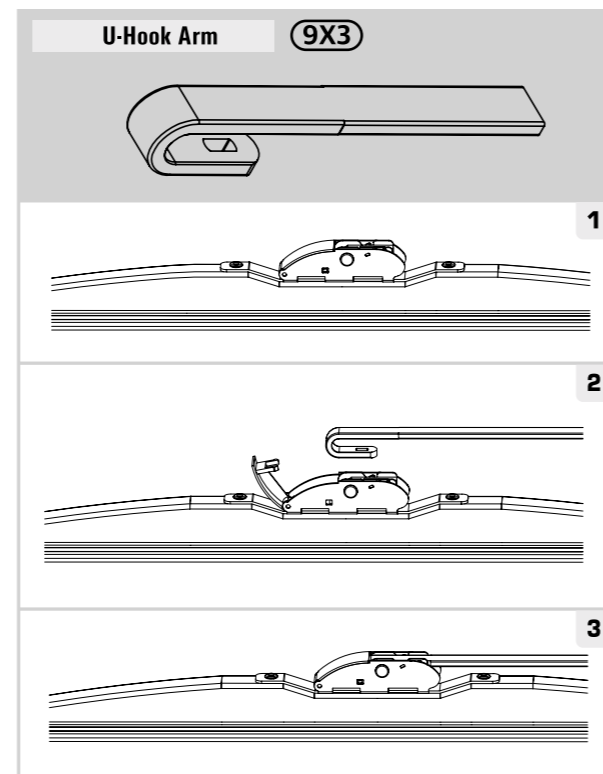


ЗИМНЯЯ ЩЁТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

WINTER WIPER BLADE


КОМПЛЕСНОЕ РЕШЕНИЕ ИЗ ЯПОНИИ



**ПОСЕТИТЕ
НАШ САЙТ**

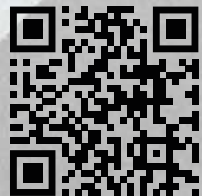

**ОНЛАЙН
ПОДБОР**

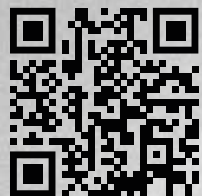

**ТРАДИЦИИ
В ДВИЖЕНИИ**

